


BLAST STYLE PEARL (MD7406)

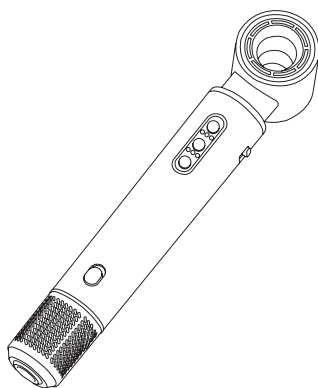

ES. Instrucciones de uso

EN. Instructions for use

FR. Mode d'emploi

PT. Instruções de uso

IT. Istruzioni per l'uso

CA. Instruccions d'ús

DE. Gebrauchsanleitung

NL. Gebruiksaanwijzing

RO. Instrucțiuni de utilizare

PL. Instrukcja obsługi

BG. Инструкция за употреба

EL. Οδηγίες χρήσης

RU. Инструкция по применению

DA. Brugsanvisning

NO. Instruksjoner for bruk

SV. Användningsinstruktioner

FI. Käyttöohjeet


TR. Kullanım için talimatlar

HE. הוראות לשימוש

AR. تعليمات الاستخدام

solac



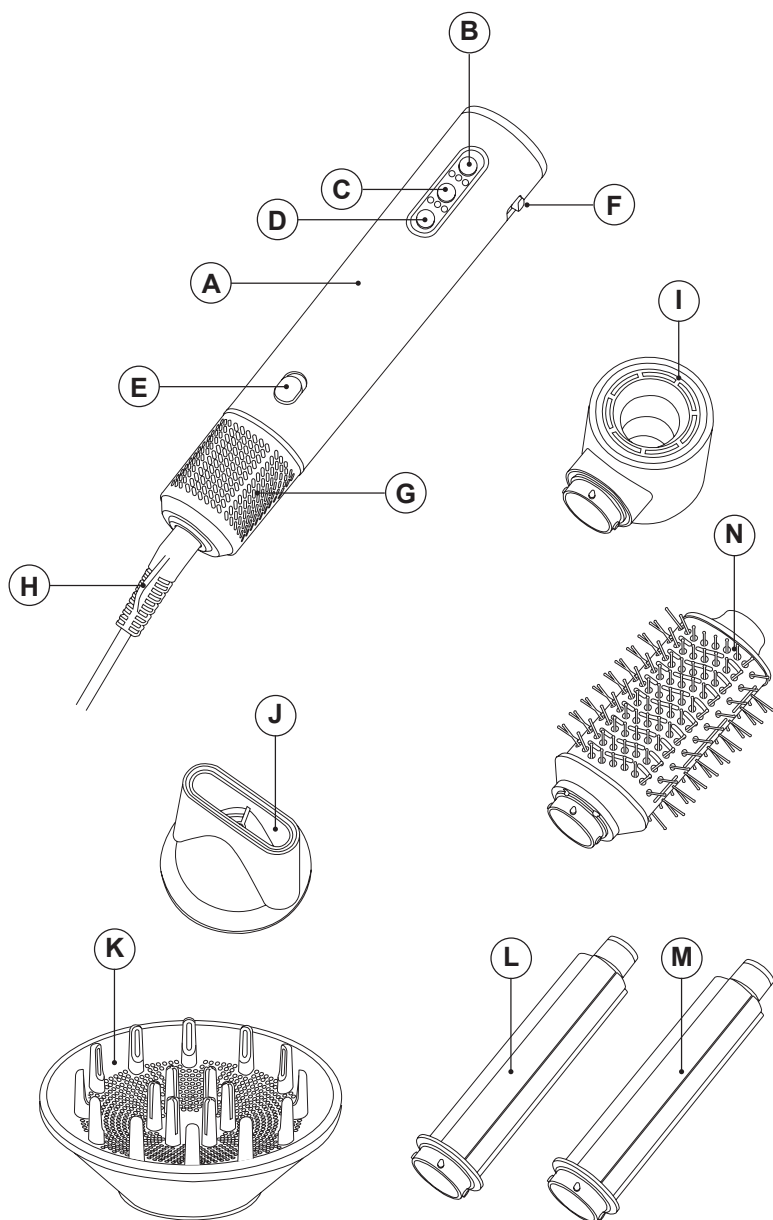

MOLDEADOR DE PELO
MD7406**DESCRIPCIÓN**

- A Cuerpo
- B Botón de función golpe de aire frío
- C Selector de temperatura
- D Selector de velocidad
- E Interruptor de encendido/apagado
- F Palanca de desbloqueo de accesorios
- G Tapa del filtro
- H Anilla para colgar
- I Secador de pelo
- J Concentrador magnético
- K Difusor magnético
- L Estilizador izquierdo
- M Estilizador derecho
- N Cepillo oval

Si el modelo de su electrodoméstico no dispone de los accesorios descritos anteriormente, también puede adquirirlos por separado en el Servicio de Asistencia Técnica.

USO Y MANTENIMIENTO

- Extienda completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- No utilice el aparato si sus accesorios no están bien colocados.
- No utilice el aparato si los accesorios que lleva están defectuosos. Sustitúyalos inmediatamente.
- No utilice el aparato si el interruptor de encendido/apagado no funciona.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no lo utilice y antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- No guarde el aparato si aún está caliente.
- Asegúrese de que el polvo, la suciedad u otros objetos extraños no bloquean la tapa del filtro del aparato.
- Mantenga el aparato en buen estado. Compruebe que las piezas móviles no estén desalineadas o atascadas y asegúrese de que no haya piezas rotas o anomalías que puedan impedir el correcto funcionamiento del aparato.
- No apoye nunca el aparato en una superficie mientras esté en uso.
- No utilice el aparato para secar mascotas o animales.
- No utilice el aparato para secar tejidos de ningún tipo.

INSTRUCCIONES DE USO**ANTES DEL USO**

- Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje del producto.
- Lea atentamente el folleto "Consejos de seguridad y advertencias" antes del primer uso.
- Algunas partes del aparato han sido ligeramente engrasadas. En consecuencia, la primera vez que se utilice el aparato puede detectarse un ligero humo. Al cabo de poco tiempo, este humo desaparecerá.

USO

- Extienda completamente el cable de alimentación antes de enchufarlo.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Coloque el accesorio correspondiente al uso o peinado deseado.
- Encienda el aparato utilizando el interruptor de encendido/apagado.
- Seleccione la velocidad y la temperatura deseadas.
- Guíe el aparato para dirigir el flujo de aire en la dirección deseada.

FUNCIÓN IÓNICA

- El aparato puede generar iones negativos.
- Una vez en funcionamiento, el aparato activa automáticamente la generación de iones negativos.

FUNCIÓN DE AIRE FRÍO

- Esta función proporciona un flujo de aire frío que ayuda a moldear el cabello.
- Pulse el botón de función de frío para utilizar esta función.

ACCESORIOS

- Para fijar el accesorio, empújelo hacia abajo, alineando los relieves salientes del accesorio con las ranuras vacías del aparato.
- Para retirar el accesorio, presione hacia abajo la palanca de liberación del accesorio y tire de él hacia arriba.

SECADOR DE PELO

- Este accesorio se utiliza para secar el cabello antes de peinarlo.
- Mueva el aparato en círculos para distribuir el aire a lo largo del cabello.

CONCENTRADOR MAGNÉTICO

- Este accesorio se utiliza para concentrar el caudal de aire en una zona específica.

DIFUSOR MAGNÉTICO

- Este accesorio se utiliza para armonizar el flujo de aire en una zona específica.

ESTILIZADORES IZQUIERDO Y DERECHO

- Estos accesorios están diseñados para hacer rizos de forma automática y sencilla. Cada accesorio tiene una dirección de viento diferente para el lado izquierdo y derecho de la cabeza.
- Coloque el aparato boca abajo.
- Coja un mechón de pelo y acérquelo al accesorio. El accesorio atraerá el mechón gracias al efecto Coanda y se rizará alrededor del tubo.
- Déjelo quieto unos segundos y fije el rizo con la función de golpe de aire frío.
- Apague el aparato y deslice el estilizador hacia abajo.
- Repita los pasos con el resto del cabello.

CEPILLO OVAL

- Este accesorio se utiliza para levantar las raíces y crear volumen.
- Coja un mechón de pelo y enróllelo alrededor del cepillo, girando el aparato con suavidad. Cuanto más se acerque a la raíz del cabello, más volumen se creará.

UNA VEZ QUE HAYA TERMINADO DE UTILIZAR EL APARATO

- Apague el aparato utilizando el interruptor de encendido/apagado.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Deje que se enfríe.
- Limpie el aparato.

PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

- El aparato dispone de un dispositivo de seguridad que lo protege del sobrecalentamiento.
- Cuando el aparato se encienda y apague repetidamente, por causas ajenas al control del termostato, compruebe que no haya obstáculos que impidan la correcta entrada o expulsión del aire.
- Si el aparato se apaga solo y no vuelve a encenderse, desconéctelo de la red eléctrica y espere unos 15 minutos antes de volver a conectarlo. Si el aparato no vuelve a ponerse en marcha, solicite asistencia técnica autorizada.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe antes de emprender cualquier tarea de limpieza.

- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y séquelo.
- No utilice disolventes, ni productos con un pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- No deje que entre agua ni ningún otro líquido en las rejillas de ventilación para evitar daños en las partes internas del aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.

LIMPIEZA DEL FILTRO

- El filtro de entrada de aire debe limpiarse periódicamente para que el aparato funcione correctamente.
- Para ello, tire hacia abajo de la tapa magnética del filtro.
- Limpie el filtro y elimine cualquier resto de suciedad o pelo.
- Vuelva a colocar la tapa del filtro en su sitio.

**HAIR STYLER
MD7406****DESCRIPTION**

- A Body
- B Cool shot function button
- C Temperature selector
- D Speed selector
- E ON/OFF switch
- F Accessories release lever
- G Filter cover
- H Hanging loop
- I Hair dryer
- J Magnetic concentrator
- K Magnetic diffuser
- L Left styler barrel
- M Right styler barrel
- N Oval brush

If the model of your appliance does not have the accessories described above, they can also be bought separately from the Technical Assistance Service.

USE AND CARE

- Fully extend the appliance's supply cord before each use.
- Do not use the appliance if its accessories are not properly fitted.
- Do not use the appliance if the accessories attached to it are defective. Replace them immediately.
- Do not use the appliance if the ON/OFF switch does not work.
- Unplug the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- Do not store the appliance if it is still hot.
- Make sure that dust, dirt or other foreign objects do not block the filter cover on the appliance.
- Keep the appliance in good condition. Check that the moving parts are not misaligned or jammed and make sure there are no broken parts or anomalies that may prevent the appliance from operating correctly.
- Never rest the appliance into a surface while in use.
- Do not use the appliance to dry pets or animals.
- Do not use the appliance to dry textiles of any kind.

INSTRUCTIONS FOR USE**BEFORE USE**

- Make sure that all product's packaging has been removed.
- Please read carefully the "Safety advice and warnings" booklet before first use.
- Some parts of the appliance have been lightly greased. Consequently, the first time the appliance is used a light smoke may be detected. After a short time, this smoke will disappear.

USE

- Extend the supply cord completely before plugging it in.
- Connect the appliance to the mains.
- Fit the accessory corresponding to the desired use or hair style.
- Turn the appliance on, by using the ON/OFF switch.
- Select the desired speed and temperature setting.
- Guide the appliance to direct the flow of air in the desired direction.

IONIC FUNCTION

- The appliance can generate negative ions.
- Once the appliance is in operation, it automatically activates de generation of negative ions.

COOL AIR FUNCTION

- This feature provides a flow of cool air to help shape the hair.
- Press the cool shot function button to use this function.

ACCESSORIES

- To attach the accessory, push down on the accessory, aligning the protruding reliefs on the accessory with the empty slots on the appliance.
- To remove the accessory, press down the accessory release lever and pull up the accessory.

HAIR DRYER

- This accessory is used to dry the hair prior to styling.
- Move the appliance around in circles to distribute the air along the hair.

MAGNETIC CONCENTRATOR

- This accessory is used to concentrate the air flow in a specific area.

MAGNETIC DIFFUSER

- This accessory is used to harmonize the air flow in a specific area.

LEFT AND RIGHT STYLER BARRELS

- These attachments are designed to make curls automatically and easily. Each attachment has a different direction of wind for the left and right side of the head.
- Place the appliance upside down.
- Take a strand of hair and bring it close to the accessory. The accessory will attract the strand thanks to the Coanda effect and curl around the barrel.
- Leave it still for a few seconds and fix the curl with the cool shot function.
- Turn the appliance off and slide down the styler barrel.
- Repeat the steps with the rest of the hair.

OVAL BRUSH

- This accessory is used to lift roots and create volume.
- Take a strand of hair and wrap it around the brush, rotating the appliance in a gentle manner. The closer to the hair root, the more volume will be created.

ONCE YOU HAVE FINISHED USING THE APPLIANCE

- Turn the appliance off by using the ON/OFF switch.
- Unplug the appliance from the mains.
- Allow to cool down.
- Clean the appliance.

SAFETY THERMAL PROTECTOR

- The appliance has a safety device, which protects the appliance from overheating.
- When the appliance switches itself on and off repeatedly, for reasons other than the thermostat control, check to ensure that there are no obstacles that impede correct air entry or expulsion.
- If the appliance turns itself off and does not switch itself on again, disconnect it from the mains supply, and wait for approximately 15 minutes before reconnecting. If the machine does not start again seek authorised technical assistance.

CLEANING

- Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not let water or any other liquid get into the air vents to avoid damage to the inner parts of the appliance.

- Never immerse the appliance in water or any other liquid or place it under running water.

CLEANING THE FILTER

- The air inlet filter should be cleaned periodically for proper operation of the device.
- To do this, pull down the magnetic filter cover.
- Clean the filter and remove any dirt or hair.
- Put the filter cover back in its place.

COIFFEUR
MD7406

DESCRIPTION

- A Corps
- B Bouton de la fonction Cool Shot
- C Sélecteur de température
- D Sélecteur de vitesse
- E Interrupteur ON/OFF
- F Levier de déverrouillage des accessoires
- G Couvercle du filtre
- H Boucle de suspension
- I Sèche-cheveux
- J Concentrateur magnétique
- K Diffuseur magnétique
- L Baril de styling gauche
- M Baril de stylet droit
- N Brosse ovale

Si le modèle de votre appareil n'est pas équipé des accessoires décrits ci-dessus, vous pouvez les acheter séparément auprès du service d'assistance technique.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Déployez complètement le cordon d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil si ses accessoires ne sont pas correctement installés.
- N'utilisez pas l'appareil si les accessoires qui y sont fixés sont défectueux. Remplacez-les immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur ON/OFF ne fonctionne pas.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération de nettoyage.
- Ne rangez pas l'appareil s'il est encore chaud.
- Veillez à ce que la poussière, la saleté ou d'autres objets étrangers ne bloquent pas le couvercle du filtre de l'appareil.
- Maintenez l'appareil en bon état. Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées ou coincées et qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'anomalies qui pourraient empêcher l'appareil de fonctionner correctement.
- N'appuyez jamais l'appareil sur une surface lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des animaux domestiques.

- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des textiles de quelque nature que ce soit.

MODE D'EMPLOI

AVANT UTILISATION

- Assurez-vous que tous les emballages des produits ont été retirés.
- Veuillez lire attentivement le livret "Conseils de sécurité et avertissements" avant la première utilisation.
- Certaines parties de l'appareil ont été légèrement graissées. Par conséquent, lors de la première utilisation de l'appareil, une légère fumée peut être détectée. Au bout d'un certain temps, cette fumée disparaît.

UTILISER

- Rallongez complètement le cordon d'alimentation avant de le brancher.
- Branchez l'appareil sur le réseau électrique.
- Installez l'accessoire correspondant à l'utilisation ou à la coiffure souhaitée.
- Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur ON/OFF.
- Sélectionnez la vitesse et la température souhaitées.
- Guidez l'appareil pour orienter le flux d'air dans la direction souhaitée.

FONCTION IONIQUE

- L'appareil peut générer des ions négatifs.
- Lorsque l'appareil fonctionne, il active automatiquement la production d'ions négatifs.

FONCTION AIR FROID

- Cette fonction fournit un flux d'air frais pour aider à modeler les cheveux.
- Appuyez sur la touche de fonction "Cool Shot" pour utiliser cette fonction.

ACCESSOIRES

- Pour fixer l'accessoire, poussez-le vers le bas en alignant les reliefs saillants de l'accessoire sur les fentes vides de l'appareil.
- Pour retirer l'accessoire, appuyez sur le levier de déverrouillage de l'accessoire et tirez l'accessoire vers le haut.

SÈCHE-CHEVEUX

- Cet accessoire est utilisé pour sécher les cheveux avant de les coiffer.
- Déplacez l'appareil en décrivant des cercles pour répartir l'air le long des cheveux.

CONCENTRATEUR MAGNÉTIQUE

- Cet accessoire permet de concentrer le flux d'air dans une zone spécifique.

DIFFUSEUR MAGNÉTIQUE

- Cet accessoire permet d'harmoniser le flux d'air dans une zone spécifique.

BARILS DE STYLERIE GAUCHE ET DROITE

- Ces accessoires sont conçus pour réaliser des boucles automatiquement et facilement. Chaque accessoire a une direction de vent différente pour les côtés gauche et droit de la tête.
- Placez l'appareil à l'envers.
- Prenez une mèche de cheveux et approchez-la de l'accessoire. L'accessoire attirera la mèche grâce à l'effet Coanda et s'enroulera autour du cylindre.
- Laissez-le immobile pendant quelques secondes et fixez la boucle à l'aide de la fonction "Cool Shot".
- Éteignez l'appareil et faites glisser le cylindre du styler vers le bas.
- Répétez les étapes avec le reste de la chevelure.

BROSSE OVAL

- Cet accessoire est utilisé pour remonter les racines et créer du volume.
- Prenez une mèche de cheveux et enroulez-la autour de la brosse, en faisant tourner l'appareil en douceur. Plus vous vous rapprochez de la racine du cheveu, plus vous créez de volume.

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ FINI D'UTILISER L'APPAREIL

- Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur ON/OFF.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Laissez refroidir.
- Nettoyez l'appareil.

PROTECTION THERMIQUE DE SÉCURITÉ

- L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui le protège contre la surchauffe.
- Lorsque l'appareil s'allume et s'éteint de manière répétée, pour des raisons autres que le contrôle du thermostat, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles qui empêchent l'entrée ou l'expulsion correcte de l'air.
- Si l'appareil s'éteint et ne se rallume pas, débranchez-le et attendez environ 15 minutes avant de le rebrancher. Si l'appareil ne redémarre pas, demandez une assistance technique agréée.

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant d'entreprendre toute opération de nettoyage.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide additionné de quelques gouttes de liquide vaisselle, puis séchez-le.
- N'utilisez pas de solvants, de produits au pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans les orifices d'aération afin d'éviter d'endommager les parties internes de l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne le placez jamais sous l'eau courante.

NETTOYAGE DU FILTRE

- Le filtre d'entrée d'air doit être nettoyé périodiquement pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- Pour ce faire, tirez le couvercle du filtre magnétique vers le bas.
- Nettoyez le filtre et enlevez toute trace de saleté ou de poils.
- Remettez le couvercle du filtre à sa place.

**MOLDADOR DE CABELO
MD7406****DESCRIÇÃO**

- A Corpo
- B Botão de função de disparo frio
- C Seletor de temperatura
- D Seletor de velocidade
- E Interruptor ON/OFF
- F Alavanca de desbloqueio de acessórios
- G Tampa do filtro
- H Laço de suspensão
- I Secador de cabelo
- J Concentrador magnético
- K Difusor magnético
- L Cano do modelador esquerdo
- M Cano do modelador direito
- N Escova oval

Se o modelo do seu aparelho não dispuser dos acessórios acima descritos, estes podem ser adquiridos separadamente junto do Serviço de Assistência Técnica.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

- Antes de cada utilização, estique totalmente o cabo de alimentação do aparelho.
- Não utilize o aparelho se os seus acessórios não estiverem corretamente montados.
- Não utilize o aparelho se os acessórios que o acompanham estiverem defeituosos. Substitua-os imediatamente.
- Não utilize o aparelho se o interruptor ON/OFF não funcionar.
- Desligue o aparelho da rede eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza.
- Não guarde o aparelho se este ainda estiver quente.
- Certifique-se de que o pó, a sujidade ou outros objectos estranhos não bloqueiam a tampa do filtro do aparelho.
- Mantenha o aparelho em bom estado. Verifique se os elementos móveis não estão desalinhados ou encravados e certifique-se de que não existem peças partidas ou anomalias que possam impedir o bom funcionamento do aparelho.
- Nunca encoste o aparelho a uma superfície durante a utilização.

- Não utilize o aparelho para secar animais domésticos ou animais de estimação.
- Não utilize o aparelho para secar têxteis de qualquer tipo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**ANTES DA UTILIZAÇÃO**

- Certifique-se de que todas as embalagens do produto foram retiradas.
- Antes da primeira utilização, leia atentamente o folheto "Conselhos e avisos de segurança".
- Algumas partes do aparelho foram ligeiramente lubrificadas. Por conseguinte, na primeira utilização do aparelho, pode ser detectado um ligeiro fumo. Após um curto período de tempo, este fumo desaparece.

UTILIZAÇÃO

- Estenda completamente o cabo de alimentação antes de o ligar à corrente.
- Ligue o aparelho à rede eléctrica.
- Coloque o acessório correspondente à utilização ou ao penteado pretendido.
- Ligue o aparelho, utilizando o interruptor ON/OFF.
- Selecione a velocidade e a temperatura pretendidas.
- Guie o aparelho para orientar o fluxo de ar na direção desejada.

FUNÇÃO IÓNICA

- O aparelho pode gerar iões negativos.
- Quando o aparelho está em funcionamento, ativa automaticamente a produção de iões negativos.

FUNÇÃO DE AR FRIO

- Esta característica proporciona um fluxo de ar frio para ajudar a modelar o cabelo.
- Prima o botão de função de disparo a frio para utilizar esta função.

ACESSÓRIOS

- Para fixar o acessório, empurre-o para baixo, alinhando os relevos salientes do acessório com as ranhuras vazias do aparelho.
- Para retirar o acessório, prima a alavanca de libertação do acessório e puxe o acessório para cima.

SECADOR DE CABELO

- Este acessório é utilizado para secar o cabelo antes de o pentear.
- Mova o aparelho em círculos para distribuir o ar ao longo do cabelo.

CONCENTRADOR MAGNÉTICO

- Este acessório é utilizado para concentrar o fluxo de ar numa área específica.

DIFUSOR MAGNÉTICO

- Este acessório é utilizado para harmonizar o fluxo de ar numa área específica.

CILINDROS MODELADORES ESQUERDO E DIREITO

- Estes acessórios foram concebidos para fazer caracóis de forma automática e fácil. Cada acessório tem uma direção de vento diferente para o lado esquerdo e direito da cabeça.
- Coloque o aparelho de cabeça para baixo.
- Pegue numa madeixa de cabelo e aproxime-a do acessório. O acessório atrai a madeixa graças ao efeito Coanda e enrola-se à volta do cilindro.
- Deixe-a imóvel durante alguns segundos e fixe os caracóis com a função de disparo a frio.
- Desligue o aparelho e faça deslizar o cilindro do modelador para baixo.
- Repita os passos com o resto do cabelo.

ESCOVA OVAL

- Este acessório é utilizado para levantar as raízes e criar volume.
- Pegue numa madeixa de cabelo e enrola-a à volta da escova, rodando o aparelho de forma suave. Quanto mais próximo estiver da raiz do cabelo, mais volume será criado.

QUANDO TIVER TERMINADO DE UTILIZAR O APARELHO

- Desligue o aparelho utilizando o interruptor ON/OFF.
- Desligue o aparelho da rede eléctrica.
- Deixe arrefecer.
- Limpe o aparelho.

PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURANÇA

- O aparelho está equipado com um dispositivo de segurança que protege o aparelho contra o sobreaquecimento.
- Quando o aparelho se liga e desliga repetidamente, por motivos alheios ao controlo do termóstato, verifique se não existem obstáculos que impeçam a correta entrada ou saída do ar.
- Se o aparelho se desligar e não se voltar a ligar, desligue-o da rede eléctrica e aguarde cerca de 15 minutos antes de o voltar a ligar. Se o aparelho não voltar a arrancar, procure uma assistência técnica autorizada.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho da rede eléctrica e deixe-o arrefecer antes de proceder a qualquer trabalho de limpeza.
- Limpe o equipamento com um pano húmido com algumas gotas de detergente para a loiça e depois seque.
- Não utilize solventes ou produtos com um pH ácido ou básico, como lixívia, ou produtos abrasivos, para limpar o aparelho.
- Não deixe entrar água ou qualquer outro líquido nas aberturas de ventilação para evitar danificar as partes internas do aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido, nem o coloque sob água corrente.

LIMPEZA DO FILTRO

- O filtro de entrada de ar deve ser limpo periodicamente para um funcionamento correto do aparelho.
- Para o efeito, puxe para baixo a tampa do filtro magnético.
- Limpe o filtro e remova qualquer sujidade ou cabelo.
- Volte a colocar a tampa do filtro no seu lugar.

**STILATORE DI CAPELLI
MD7406****DESCRIZIONE**

- A Corpo
- B Pulsante funzione Cool Shot
- C Selettore di temperatura
- D Selettore di velocità
- E Interruttore ON/OFF
- F Leva di sblocco degli accessori
- G Coperchio del filtro
- H Anello per appendere
- I Asciugacapelli
- J Concentratore magnetico
- K Diffusore magnetico
- L Barile styler sinistro
- M Cilindro destro della styler
- N Spazzola ovale

Se il modello del suo apparecchio non dispone degli accessori sopra descritti, questi possono essere acquistati separatamente presso il Servizio di Assistenza Tecnica.

USO E CURA

- Estenda completamente il cavo di alimentazione dell'apparecchio prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzi l'apparecchio se i suoi accessori non sono montati correttamente.
- Non utilizzi l'apparecchio se gli accessori ad esso collegati sono difettosi. Li sostituisca immediatamente.
- Non utilizzi l'apparecchio se l'interruttore ON/OFF non funziona.
- Stacchi la spina dalla rete elettrica quando non è in uso e prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia.
- Non conservi l'apparecchio se è ancora caldo.
- Si assicuri che polvere, sporcizia o altri oggetti estranei non blocchino il coperchio del filtro dell'apparecchio.
- Mantenga l'apparecchio in buone condizioni. Controlli che le parti mobili non siano disallineate o inceppate e si assicuri che non ci siano parti rotte o anomalie che possano impedire il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Non appoggi mai l'apparecchio su una superficie mentre è in uso.
- Non utilizzi l'apparecchio per asciugare animali domestici o domestici.

- Non utilizzi l'apparecchio per asciugare tessuti di qualsiasi tipo.

ISTRUZIONI PER L'USO**PRIMA DELL'USO**

- Si assicuri che tutti gli imballaggi del prodotto siano stati rimossi.
- Prima del primo utilizzo, legga attentamente il libretto "Consigli e avvertenze di sicurezza".
- Alcune parti dell'apparecchio sono state leggermente ingrassate. Di conseguenza, al primo utilizzo dell'apparecchio potrebbe essere rilevato un leggero fumo. Dopo poco tempo, questo fumo scomparirà.

UTILIZZO

- Estenda completamente il cavo di alimentazione prima di collegarlo.
- Colleghi l'apparecchio alla rete elettrica.
- Si adatti all'accessorio corrispondente all'uso o all'acconciatura desiderata.
- Accenda l'apparecchio, utilizzando l'interruttore ON/OFF.
- Selezionare la velocità e l'impostazione della temperatura desiderate.
- Guidi l'apparecchio per dirigere il flusso d'aria nella direzione desiderata.

FUNZIONE IONICA

- L'apparecchio può generare ioni negativi.
- Una volta che l'apparecchio è in funzione, attiva automaticamente la generazione di ioni negativi.

FUNZIONE ARIA FREDDA

- Questa funzione fornisce un flusso di aria fredda che aiuta a modellare i capelli.
- Premere il pulsante della funzione Cool Shot per utilizzare questa funzione.

ACCESSORI

- Per fissare l'accessorio, spinga verso il basso l'accessorio, allineando i rilievi sporgenti sull'accessorio con le fessure vuote sull'apparecchio.
- Per rimuovere l'accessorio, premere la leva di rilascio dell'accessorio e tirarlo su.

ASCIUGACAPELLI

- Questo accessorio viene utilizzato per asciugare i capelli prima dello styling.
- Muova l'apparecchio in cerchio per distribuire l'aria lungo i capelli.

CONCENTRATORE MAGNETICO

- Questo accessorio viene utilizzato per concentrare il flusso d'aria in un'area specifica.

DIFFUSORE MAGNETICO

- Questo accessorio viene utilizzato per armonizzare il flusso d'aria in un'area specifica.

BARILI STYLER DESTRO E SINISTRO

- Questi attacchi sono progettati per creare riccioli in modo automatico e semplice. Ogni attacco ha una diversa direzione del vento per il lato destro e sinistro della testa.
- Posizionare l'apparecchio a testa in giù.
- Prenda una ciocca di capelli e la avvicini all'accessorio. L'accessorio attirerà la ciocca grazie all'effetto Coanda e si arriccerà intorno al fusto.
- Lo lasci fermo per qualche secondo e sistemi l'arricciatura con la funzione Cool Shot.
- Spenga l'apparecchio e faccia scorrere il cilindro della styler verso il basso.
- Ripeta i passaggi con il resto dei capelli.

SPAZZOLA OVALE

- Questo accessorio viene utilizzato per sollevare le radici e creare volume.
- Prenda una ciocca di capelli e la avvolga intorno alla spazzola, ruotando l'apparecchio in modo delicato. Più si avvicina alla radice del capello, più volume verrà creato.

UNA VOLTA TERMINATO L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Spenga l'apparecchio utilizzando l'interruttore ON/OFF.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Lasciar raffreddare.
- Pulisca l'apparecchio.

PROTETTORE TERMICO DI SICUREZZA

- L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che lo protegge dal surriscaldamento.
- Quando l'apparecchio si accende e si spegne ripetutamente, per motivi diversi dal controllo del termostato, verifichi che non vi siano ostacoli che impediscano il corretto ingresso o l'espulsione dell'aria.
- Se l'apparecchio si spegne e non si riaccende, lo scolleghi dalla rete elettrica e attenda circa 15 minuti prima di ricollegarlo. Se l'apparecchio non si riaccende, si rivolga all'assistenza tecnica autorizzata.

PULIZIA

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia.
- Pulisca l'apparecchiatura con un panno umido con qualche goccia di detersivo per piatti e poi asciughi.
- Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzi solventi o prodotti con un pH acido o basico, come la candeggina, o prodotti abrasivi.
- Non faccia entrare acqua o altri liquidi nelle bocchette di ventilazione per evitare di danneggiare le parti interne dell'apparecchio.
- Non immerga mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi, né lo metta sotto l'acqua corrente.

PULIZIA DEL FILTRO

- Il filtro di ingresso dell'aria deve essere pulito periodicamente per il corretto funzionamento del dispositivo.
- Per farlo, abbassi il coperchio del filtro magnetico.
- Pulisca il filtro e rimuova lo sporco e i capelli.
- Rimetta il coperchio del filtro al suo posto.

**MODELADOR DE CABELL
MD7406****DESCRIPCIÓ**

- A Cos
- B Botó de funció cop d'aire fred
- C Selector de temperatura
- D Selector de velocitat
- E Interruptor d'encesa/apagada
- F Palanca de desbloqueig d'accessoris
- G Tapa del filtre
- H Anella per penjar
- I Assecador de cabells
- J Concentrador magnètic
- K Difusor magnètic
- L Estilitzador esquerre
- M Estilitzador dret
- N Raspall oval

Si el model del vostre electrodomèstic no disposa dels accessoris descrits anteriorment, també podeu adquirir-los per separat al Servei d'Assistència Tècnica.

ÚS I MANTENIMENT

- Estireu completament el cable d'alimentació de l'aparell abans de cada ús.
- No utilitzeu l'aparell si els accessoris no estan ben col·locats.
- No utilitzeu l'aparell si els accessoris subministrats estan defectuosos. Substituïu-los immediatament.
- No utilitzeu l'aparell si l'interruptor d'encesa/apagada no funciona.
- Desendolieu l'aparell de la xarxa elèctrica quan no l'utilitzeu i abans d'emprendre qualsevol tasca de neteja.
- No deseu l'aparell si encara està calent.
- Assegureu-vos que la pols, la brutícia o altres objectes estranys no bloquegen la tapa del filtre de l'aparell.
- Mantingueu l'aparell en bon estat. Comproveu que les peces mòbils no estiguin desalineades o encallades i assegureu-vos que no hi hagi peces trencades o anomalies que puguin impedir el funcionament correcte de l'aparell.
- No recolzeu mai l'aparell en una superfície mentre estigui en ús.
- No utilitzeu l'aparell per assecar mascotes o animals.
- No utilitzeu l'aparell per assecar teixits de cap mena.

INSTRUCCIONS D'ÚS**ABANS DE L'ÚS**

- Assegureu-vos que s'ha retirat tot l'embalatge del producte.
- Llegiu atentament el fulllet "Consells de seguretat i advertiments" abans del primer ús.
- Algunes parts de l'aparell han estat lleugerament greixades. En conseqüència, la primera vegada que es faci servir l'aparell es pot detectar un lleuger fum. Al cap de poc temps, aquest fum desapareixerà.

ÚS

- Estireu completament el cable d'alimentació abans d'endollar-lo.
- Connecteu l'aparell a la xarxa elèctrica.
- Col·loqueu l'accessori corresponent a l'ús o pentinat desitjat.
- Enceneu l'aparell utilitzant l'interruptor d'encesa/apagada.
- Seleccioneu la velocitat i la temperatura desitjades.
- Guieu l'aparell per dirigir el flux d'aire en la direcció desitjada.

FUNCIÓ IÒNICA

- L'aparell pot generar ions negatius.
- Un cop en funcionament, l'aparell activa automàticament la generació d'ions negatius.

FUNCIÓ D'AIRE FRED

- Aquesta funció proporciona un flux d'aire fred que ajuda a modelar els cabells.
- Premeu el botó de funció cop d'aire fred per utilitzar aquesta funció.

ACCESSORIS

- Per fixar l'accessori, empenyeu-lo cap avall, alineant els relleus sortints de l'accessori amb les ranures buides de l'aparell.
- Per retirar l'accessori, premeu la palanca d'alliberament de l'accessori i estireu-lo cap amunt.

ASSECADOR DE CABELL

- Aquest accessori s'utilitza per assecar el cabell abans de pentinar-lo.
- Moveu l'aparell en cercles per distribuir l'aire al llarg del cabell.

CONCENTRADOR MAGNÈTIC

- Aquest accessori s'utilitza per concentrar el cabal d'aire en una zona específica.

DIFUSOR MAGNÈTIC

- Aquest accessori s'utilitza per harmonitzar el flux d'aire en una zona específica.

ESTILITZADORS ESQUERRE I DRET

- Aquests accessoris estan dissenyats per fer rínxols automàticament i fàcilment. Cada accessori té una direcció diferent del vent per al costat esquerre i dret del cap.
- Col·loqueu l'aparell cap per avall.
- Agafeu un floc de cabells i acosteu-lo a l'accessori. L'accessori atraurà el floc gràcies a l'efecte Coanda i s'arrrissarà al voltant del tub.
- Deixeu-lo quiet uns segons i fixeu el ris amb la funció de cop d'aire fred.
- Apagueu l'aparell i feu lliscar l'estilitzador cap avall.
- Repetiu els passos amb la resta del cabell.

RASPALL OVAL

- Aquest accessori s'utilitza per aixecar les arrels i crear volum.
- Agafeu un floc de cabells i enrotlleu-lo al voltant del raspall, girant l'aparell amb suavitat. Com més us acosteu a l'arrel dels cabells, més volum es crearà.

UN COP ACABAT D'UTILITZAR L'APARELL

- Apagueu l'aparell utilitzant l'interruptor d'encesa/apagada.
- Desendolieu l'aparell de la xarxa elèctrica.
- Deixeu que es refredi.
- Netegeu l'aparell.

PROTECTOR TÈRMIC DE SEGURETAT

- L'aparell disposa d'un dispositiu de seguretat que el protegeix del sobreescalfament.
- Quan l'aparell s'encengui i s'apagui repetidament, per causes alienes al control del termòstat, proveu que no hi hagi obstacles que impedeixin la correcta entrada o expulsió de l'aire.
- Si l'aparell s'apaga sol i no es torna a engegar, desconnecteu-lo de la xarxa elèctrica i espereu uns 15 minuts abans de tornar a connectar-lo. Si l'aparell no es torna a posar en marxa, sol·liciteu assistència tècnica autoritzada.

NETEJA

- Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica i deixeu que es refredi abans d'emprendre qualsevol tasca de neteja.
- Netegeu l'equip amb un drap humit amb unes gotes de detergent líquid i assequeu-lo.

- No utilitzeu dissolvents, ni productes amb un pH àcid o bàsic com el lleixiu, ni productes abrasius, per netejar l'aparell.
- No deixeu que entri aigua ni cap altre líquid a les reixetes de ventilació per evitar danys a les parts internes de l'aparell.
- No submergiu mai l'aparell en aigua ni en cap altre líquid, ni el col·loqueu sota l'aixeta.

NETEJA DEL FILTRE

- El filtre d'entrada d'aire s'ha de netejar periòdicament perquè l'aparell funcioni correctament.
- Per fer-ho, estireu cap avall de la tapa magnètica del filtre.
- Netegeu el filtre i elimineu qualsevol resta de brutícia o cabell.
- Torneu a col·locar la tapa del filtre al seu lloc.

**FRISÖR
MD7406**

BESCHREIBUNG

- A Körper
- B Taste für die Cool-Shot-Funktion
- C Temperaturwähler
- D Geschwindigkeitswähler
- E ON/OFF-Schalter
- F Zubehör Auslösehebel
- G Filterabdeckung
- H Schlaufe zum Aufhängen
- I Haartrockner
- J Magnetischer Konzentrador
- K Magnetischer Diffusor
- L Linker Styler Lauf
- M Rechter Styler Lauf
- N Ovale Bürste

Wenn Ihr Gerätemodell nicht über das oben beschriebene Zubehör verfügt, können Sie dieses auch separat beim technischen Kundendienst erwerben.

ANWENDUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts vor jedem Gebrauch vollständig heraus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Zubehör nicht ordnungsgemäß angebracht ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das daran befestigte Zubehör defekt ist. Ersetzen Sie es sofort.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der EIN/AUS-Schalter nicht funktioniert.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht auf, wenn es noch heiß ist.
- Achten Sie darauf, dass die Filterabdeckung des Geräts nicht durch Staub, Schmutz oder andere Fremdkörper blockiert wird.
- Halten Sie das Gerät in gutem Zustand. Vergewissern Sie sich, dass die beweglichen Teile nicht verstellt oder eingeklemmt sind, und stellen Sie sicher, dass keine gebrochenen Teile oder Anomalien vorhanden sind, die den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts verhindern könnten.
- Stützen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals auf einer Oberfläche ab.

- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Haustieren oder anderen Tieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Textilien jeglicher Art.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VOR DER VERWENDUNG

- Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungen des Produkts entfernt worden sind.
- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Broschüre "Sicherheitshinweise und Warnungen" sorgfältig durch.
- Einige Teile des Geräts wurden leicht eingefettet. Daher kann bei der ersten Benutzung des Geräts ein leichter Rauch entstehen. Nach kurzer Zeit wird dieser Rauch verschwinden.

USE

- Ziehen Sie das Netzkabel vollständig heraus, bevor Sie es einstecken.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Passen Sie das Accessoire entsprechend der gewünschten Verwendung oder Frisur an.
- Schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF-Schalter ein.
- Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeits- und Temperatureinstellung.
- Führen Sie das Gerät, um den Luftstrom in die gewünschte Richtung zu lenken.

IONISCHE FUNKTION

- Das Gerät kann negative Ionen erzeugen.
- Sobald das Gerät in Betrieb ist, aktiviert es automatisch die Erzeugung von negativen Ionen.

KALLUFTFUNKTION

- Diese Funktion sorgt für einen kühlen Luftstrom, der das Haar in Form bringt.
- Drücken Sie die Cool Shot-Funktionstaste, um diese Funktion zu nutzen.

ZUBEHÖR

- Um das Zubehör zu befestigen, drücken Sie es nach unten und richten Sie dabei die hervorstehenden Aussparungen des Zubehörs an den leeren Schlitzen des Geräts aus.
- Um das Zubehör zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungshebel für das Zubehör nach unten und ziehen das Zubehör nach oben.

HAARTROCKNER

- Dieses Accessoire wird verwendet, um das Haar vor dem Styling zu trocknen.
- Bewegen Sie das Gerät in Kreisen, um die Luft auf dem Haar zu verteilen.

MAGNETISCHER KONZENTRATOR

- Dieses Zubehörtel wird verwendet, um den Luftstrom auf einen bestimmten Bereich zu konzentrieren.

MAGNETISCHER DIFFUSOR

- Dieses Zubehör wird verwendet, um den Luftstrom in einem bestimmten Bereich zu harmonisieren.

LINKE UND RECHTE STYLER-TROMMELN

- Diese Aufsätze sind so konzipiert, dass sie automatisch und einfach Locken machen. Jeder Aufsatz hat eine andere Windrichtung für die linke und rechte Seite des Kopfes.
- Stellen Sie das Gerät auf den Kopf.
- Nehmen Sie eine Haarsträhne und bringen Sie sie in die Nähe des Accessoires. Das Accessoire wird die Strähne dank des Coanda-Effekts anziehen und sich um den Schaft wickeln.
- Lassen Sie es ein paar Sekunden still stehen und fixieren Sie die Locke mit der Cool-Shot-Funktion.
- Schalten Sie das Gerät aus und schieben Sie den Zylinder des Styler nach unten.
- Wiederholen Sie die Schritte mit dem Rest des Haares.

OVAL BRUSH

- Dieses Accessoire wird verwendet, um die Wurzeln anzuheben und Volumen zu schaffen.
- Nehmen Sie eine Haarsträhne und wickeln Sie sie um die Bürste, indem Sie das Gerät sanft drehen. Je näher an der Haarwurzel, desto mehr Volumen wird erzeugt.

WENN SIE DAS GERÄT NICHT MEHR BENUTZEN

- Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
- Lassen Sie sie abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät.

SICHERHEITSWÄRMEISOLIERUNG

- Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsvorrichtung, die das Gerät vor Überhitzung schützt.
- Wenn sich das Gerät aus anderen Gründen als der Thermostatsteuerung wiederholt ein- und ausschaltet, überprüfen Sie, ob es keine Hindernisse gibt, die den korrekten Lufteintritt oder -austritt behindern.

- Wenn sich das Gerät ausschaltet und nicht wieder einschaltet, trennen Sie es vom Stromnetz und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie es wieder anschließen. Wenn sich das Gerät nicht wieder einschalten lässt, wenden Sie sich an einen autorisierten technischen Kundendienst.

REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und ein paar Tropfen Spülmittel und trocknen Sie es dann ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Bleichmittel oder Scheuermittel.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Lüftungsschlitze eindringen, um Schäden an den Innenteilen des Geräts zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser.

REINIGUNG DES FILTERS

- Der Lufteinlassfilter sollte regelmäßig gereinigt werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
- Ziehen Sie dazu die magnetische Filterabdeckung nach unten.
- Reinigen Sie den Filter und entfernen Sie Schmutz und Haare.
- Bringen Sie den Filterdeckel wieder an seinem Platz an.

**HAARSTYLER
MD7406****BESCHRIJVING**

- A Lichaam
- B Knop voor koelshotfunctie
- C Temperatuurkiezer
- D Snelheidsselector
- E AAN/UIT-schakelaar
- F Accessoires ontgrendelingshendel
- G Filterafdekking
- H Opknoping lus
- I Haardroger
- J Magnetische concentrator
- K Magnetische diffusor
- L Styler links
- M Styler rechts
- N Ovale borstel

Als het model van uw apparaat niet over de hierboven beschreven accessoires beschikt, kunnen deze ook afzonderlijk bij de Technische Hulpdienst worden gekocht.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Trek het netsnoer van het apparaat vóór elk gebruik volledig uit.
- Gebruik het apparaat niet als de accessoires niet goed gemonteerd zijn.
- Gebruik het apparaat niet als de eraan bevestigde accessoires defect zijn. Vervang ze onmiddellijk.
- Gebruik het apparaat niet als de AAN/UIT-schakelaar niet werkt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt.
- Berg het apparaat niet op als het nog heet is.
- Zorg ervoor dat stof, vuil of andere vreemde voorwerpen het filterdeksel op het apparaat niet blokkeren.
- Houd het apparaat in goede staat. Controleer of de bewegende onderdelen niet verkeerd zijn uitgelijnd of vastzitten en zorg ervoor dat er geen kapotte onderdelen of afwijkingen zijn waardoor het apparaat niet correct kan werken.
- Laat het apparaat tijdens gebruik nooit op een oppervlak rusten.
- Gebruik het apparaat niet om huisdieren of dieren te drogen.

- Gebruik het apparaat niet om textiel van welke soort dan ook te drogen.

GEBRUIKSAANWIJZING**VOOR GEBRUIK**

- Zorg ervoor dat alle productverpakkingen verwijderd zijn.
- Lees voor het eerste gebruik aandachtig het boekje "Veiligheidsaanbevelingen en waarschuwingen".
- Sommige onderdelen van het apparaat zijn licht ingevelt. Bijgevolg kan er bij het eerste gebruik van het apparaat een lichte rook worden waargenomen. Na korte tijd zal deze rook verdwijnen.

GEBRUIK

- Trek het netsnoer helemaal uit voordat u het in het stopcontact steekt.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
- Plaats het accessoire dat overeenkomt met het gewenste gebruik of kapsel.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT schakelaar.
- Selecteer de gewenste snelheid en temperatuurstelling.
- Leid het apparaat om de luchtstroom in de gewenste richting te leiden.

IONISCHE FUNCTIE

- Het apparaat kan negatieve ionen genereren.
- Zodra het apparaat in werking is, activeert het automatisch de opwekking van negatieve ionen.

KOELE LUCHT FUNCTIE

- Deze functie zorgt voor een stroom koele lucht om het haar in model te helpen brengen.
- Druk op de cool shot functietoets om deze functie te gebruiken.

ACCESSOIRES

- Om het accessoire te bevestigen, drukt u het naar beneden en brengt u de uitstekende reliëfs op het accessoire op één lijn met de lege sleuven op het apparaat.
- Om het accessoire te verwijderen, drukt u de ontgrendelingshendel van het accessoire omlaag en trekt u het accessoire omhoog.

HAARDROGER

- Dit accessoire wordt gebruikt om het haar te drogen voordat het wordt gestyled.
- Beweeg het apparaat in cirkels om de lucht langs het haar te verdelen.

MAGNETISCHE CONCENTRATOR

- Dit accessoire wordt gebruikt om de luchtstroom op een specifiek gebied te concentreren.

MAGNETISCHE DIFFUSOR

- Dit accessoire wordt gebruikt om de luchtstroom in een bepaald gebied te harmoniseren.

LINKER EN RECHTER STYLERVAT

- Deze opzetstukken zijn ontworpen om automatisch en gemakkelijk krullen te maken. Elk opzetstuk heeft een verschillende windrichting voor de linker- en rechterkant van het hoofd.
- Plaats het apparaat ondersteboven.
- Neem een haarlok en breng deze dicht bij het accessoire. Het accessoire zal de lok aantrekken dankzij het Coanda-effect en rond de ton krullen.
- Laat het een paar seconden stil liggen en fixeer de krul met de cool shot functie.
- Schakel het apparaat uit en schuif de stylerbuis naar beneden.
- Herhaal de stappen met de rest van het haar.

OVALBORSTEL

- Dit accessoire wordt gebruikt om de wortels te liften en volume te creëren.
- Neem een haarlok en wikkel deze om de borstel, waarbij u het apparaat zachtjes ronddraait. Hoe dichters bij de haarwortel, hoe meer volume er wordt gecreëerd.

ZODRA U KLAAR BENT MET HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT-schakelaar.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat afkoelen.
- Reinig het apparaat.

THERMISCHE VEILIGHEIDSBESCHERMER

- Het apparaat heeft een beveiliging die het apparaat tegen oververhitting beschermt.
- Wanneer het apparaat zichzelf om andere redenen dan de thermostaatregeling herhaaldelijk in- en uitschakelt, controleer dan of er geen obstakels zijn die een correcte luchttoevoer of -afvoer belemmeren.
- Als het apparaat zichzelf uitschakelt en niet meer inschakelt, haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 15 minuten voordat u het weer aansluit. Als het apparaat niet opnieuw start, vraag dan bevoegde technische hulp.

SCHOONMAKEN

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Maak de apparatuur schoon met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en droog deze vervolgens af.
- Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basische pH-waarde, zoals bleekmiddel, of schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Laat geen water of andere vloeistoffen in de ventilatieopeningen komen om schade aan de binnenkant van het apparaat te voorkomen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof en plaats het nooit onder stromend water.

HET FILTER REINIGEN

- Het luchtinlaatfilter moet regelmatig gereinigd worden voor een goede werking van het apparaat.
- Trek hiervoor het magnetische filterdeksel naar beneden.
- Maak het filter schoon en verwijder vuil of haren.
- Plaats het filterdeksel terug op zijn plaats.

**STILIST DE PĂR
MD7406****DESCRIERE**

- A Corp
- B Buton funcție de fotografiere rece
- C Selector de temperatură
- D Selector de viteză
- E Comutator ON/OFF
- F Maneta de eliberare a accesoriilor
- G Capacul filtrului
- H Bucla de agățat
- I Uscător de păr
- J Concentrator magnetic
- K Difuzor magnetic
- L Stânga baril styler
- M Cilindru drept pentru styler
- N Perie ovală

Dacă modelul aparatului dvs. nu are accesoriile descrise mai sus, acestea pot fi achiziționate separat de la Serviciul de asistență tehnică.

UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Amplasați complet cablul de alimentare al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile acestuia nu sunt montate corespunzător.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile atașate la acesta sunt defecte. Înlocuiți-le imediat.
- Nu utilizați aparatul dacă comutatorul ON/OFF nu funcționează.
- Deconectați aparatul de la rețea atunci când nu este utilizat și înainte de a efectua orice operațiune de curățare.
- Nu depozitați aparatul dacă este încă fierbinte.
- Asigurați-vă că praful, murdăria sau alte obiecte străine nu blochează capacul filtrului de pe aparat.
- Păstrați aparatul în stare bună. Verificați dacă piesele mobile nu sunt dezaliniat sau blocate și asigurați-vă că nu există piese rupte sau anomalii care ar putea împiedica funcționarea corectă a aparatului.
- Nu sprijiniți niciodată aparatul pe o suprafață în timpul utilizării.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca animale de companie sau animale.

- Nu utilizați aparatul pentru a usca textile de orice fel.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**ÎNAINTE DE UTILIZARE**

- Asigurați-vă că toate ambalajele produsului au fost îndepărtate.
- Vă rugăm să citiți cu atenție broșura "Sfaturi de siguranță și avertismente" înainte de prima utilizare.
- Unele părți ale aparatului au fost ușor unse. În consecință, la prima utilizare a aparatului se poate detecta un fum ușor. După o perioadă scurtă de timp, acest fum va dispărea.

UTILIZARE

- Amplasați complet cablul de alimentare înainte de a-l conecta.
- Conectați aparatul la rețea.
- Montați accesoriul corespunzător utilizării sau coafurii dorite.
- Porniți aparatul, folosind comutatorul ON/OFF.
- Selectați viteza și temperatura dorite.
- Ghidați aparatul pentru a direcționa fluxul de aer în direcția dorită.

FUNCȚIE IONICĂ

- Aparatul poate genera ioni negativi.
- Odată ce aparatul este în funcțiune, acesta activează automat generarea de ioni negativi.

FUNCȚIE DE AER RECE

- Această caracteristică oferă un flux de aer rece pentru a ajuta la modelarea părului.
- Apăsăți butonul funcției de fotografiere la rece pentru a utiliza această funcție.

ACCESORII

- Pentru a fixa accesoriul, împingeți accesoriul în jos, aliniind reliefurile proeminente de pe accesoriu cu fantele goale de pe aparat.
- Pentru a scoate accesoriul, apăsați în jos maneta de eliberare a accesoriului și trageți accesoriul în sus.

USCĂTOR DE PĂR

- Acest accesoriu este utilizat pentru a usca părul înainte de coafare.
- Mișcați aparatul în cercuri pentru a distribui aerul de-a lungul părului.

CONCENTRATOR MAGNETIC

- Acest accesoriu este utilizat pentru a concentra fluxul de aer într-o anumită zonă.

DIFUZOR MAGNETIC

- Acest accesoriu este utilizat pentru a armoniza fluxul de aer într-o anumită zonă.

BUTOAIE STÂNG ȘI DREPT STYLER

- Aceste atașamente sunt concepute pentru a face bucle automat și ușor. Fiecare accesoriu are o direcție diferită de vânt pentru partea stângă și dreaptă a capului.
- Așezați aparatul cu capul în jos.
- Luați o șuviță de păr și apropiați-o de accesoriu. Accesoriul va atrage șuvița datorită efectului Coanda și se va ondula în jurul cilindrului.
- Lăsați-l nemișcat pentru câteva secunde și fixați bucla cu ajutorul funcției cool shot.
- Opriți aparatul și glisați în jos țeava stylerului.
- Repetați pașii cu restul părului.

PERIE OVALĂ

- Acest accesoriu este utilizat pentru a ridica rădăcinile și a crea volum.
- Luați o șuviță de păr și înfășurați-o în jurul periei, rotind aparatul într-un mod delicat. Cu cât este mai aproape de rădăcina părului, cu atât va fi creat mai mult volum.

DUPĂ CE AȚI TERMINAT DE UTILIZAT APARATUL

- Opriți aparatul utilizând comutatorul ON/OFF.
- Deconectați aparatul de la rețea.
- Se lasă să se răcească.
- Curățați aparatul.

PROTECTOR TERMIC DE SIGURANȚĂ

- Aparatul are un dispozitiv de siguranță, care protejează aparatul de supraîncălzire.
- Atunci când aparatul pornește și se oprește în mod repetat, din alte motive decât controlul termostatului, verificați dacă nu există obstacole care să împiedice intrarea sau evacuarea corectă a aerului.
- Dacă aparatul se oprește singur și nu se pornește din nou, deconectați-l de la rețeaua electrică și așteptați aproximativ 15 minute înainte de a-l reconecta. Dacă aparatul nu pornește din nou, solicitați asistență tehnică autorizată.

CURĂȚENIE

- Deconectați aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească înainte de a efectua orice operațiune de curățare.
- Curățați echipamentul cu o cârpă umedă cu câteva picături de detergent și apoi uscați.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu un pH acid sau bazic, cum ar fi înălbitorul, sau produse abrazive, pentru curățarea aparatului.
- Nu lăsați apa sau orice alt lichid să pătrundă în orificiile de aerisire pentru a evita deteriorarea părților interne ale aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu îl puneți sub jet de apă.

CURĂȚAREA FILTRULUI

- Filtrul de admisie a aerului trebuie curățat periodic pentru buna funcționare a dispozitivului.
- Pentru a face acest lucru, trageți în jos capacul filtrului magnetic.
- Curățați filtrul și îndepărtați orice murdărie sau păr.
- Puneți capacul filtrului înapoi la locul său.

**STYLISTA FRYZUR
MD7406****OPIS**

- A Ciała
- B Przycisk funkcji chłodnego strzału
- C Selektor temperatury
- D Selektor prędkości
- E Przełącznik ON/OFF
- F Dźwignia zwalniania akcesoriów
- G Pokrywa filtra
- H Pętla do zawieszania
- I Suszarka do włosów
- J Koncentrator magnetyczny
- K Dyfuzor magnetyczny
- L Lewy cylinder lokówki
- M Prawy bęben stylizatora
- N Szczotka owalna

Jeśli model Państwa urządzenia nie posiada opisanych powyżej akcesoriów, można je również zakupić oddzielnie w Dziale Pomocy Technicznej.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

- Przed każdym użyciem należy całkowicie wyciągnąć przewód zasilający urządzenia.
- Proszę nie używać urządzenia, jeśli jego akcesoria nie są prawidłowo zamontowane.
- Nie używać urządzenia, jeśli dołączone do niego akcesoria są uszkodzone. Należy je natychmiast wymienić.
- Proszę nie używać urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF nie działa.
- Proszę odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane i przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Nie przechowywać urządzenia, jeśli jest jeszcze gorące.
- Proszę upewnić się, że kurz, brud lub inne ciała obce nie blokują pokrywy filtra na urządzeniu.
- Proszę utrzymywać urządzenie w dobrym stanie. Proszę sprawdzić, czy ruchome części nie są przesunięte lub zablokowane i upewnić się, że nie ma uszkodzonych części lub nieprawidłowości, które mogą uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.
- Nigdy nie należy opierać urządzenia o powierzchnię podczas użytkowania.
- Proszę nie używać urządzenia do suszenia zwierząt.

- Proszę nie używać urządzenia do suszenia jakichkolwiek tekstyliów.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA**PRZED UŻYCIEM**

- Proszę upewnić się, że wszystkie opakowania produktu zostały usunięte.
- Proszę uważnie przeczytać broszurę "Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia" przed pierwszym użyciem.
- Niektóre części urządzenia zostały lekko nasmarowane. W związku z tym przy pierwszym użyciu urządzenia może pojawić się lekki dym. Po krótkim czasie dym ten zniknie.

UŻYCIE

- Przed podłączeniem należy całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.
- Proszę podłączyć urządzenie do zasilania.
- Proszę dopasować akcesorium do pożądanego zastosowania lub fryzury.
- Proszę włączyć urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF.
- Proszę wybrać żądane ustawienie prędkości i temperatury.
- Proszę poprowadzić urządzenie, aby skierować strumień powietrza w pożądanym kierunku.

FUNKCJA JONOWA

- Urządzenie może generować jony ujemne.
- Po uruchomieniu urządzenie automatycznie aktywuje wytwarzanie jonów ujemnych.

FUNKCJA CHŁODNEGO POWIETRZA

- Funkcja ta zapewnia przepływ chłodnego powietrza, które pomaga modelować włosy.
- Aby użyć tej funkcji, proszę nacisnąć przycisk funkcji cool shot.

AKCESORIA

- Aby zamocować akcesorium, należy nacisnąć je w dół, wyrównując wystające wypukłości na akcesorium z pustymi szczelinami na urządzeniu.
- Aby zdjąć akcesorium, proszę nacisnąć dźwignię zwalnającą akcesorium i pociągnąć je do góry.

SUSZARKA DO WŁOSÓW

- To akcesorium służy do suszenia włosów przed stylizacją.
- Proszę poruszać urządzeniem w kółko, aby rozprowadzić powietrze wzdłuż włosów.

KONCENTRATOR MAGNETYCZNY

- To akcesorium służy do koncentrowania przepływu powietrza w określonym obszarze.

DYFUZOR MAGNETYCZNY

- To akcesorium służy do harmonizacji przepływu powietrza w określonym obszarze.

LEWY I PRAWY BĘBEN STYLERA

- Nasadki te zostały zaprojektowane do automatycznego i łatwego tworzenia loków. Każda nasadka ma inny kierunek wiatru dla lewej i prawej strony głowy.
- Proszę umieścić urządzenie do góry nogami.
- Proszę wziąć pasmo włosów i zbliżyć je do akcesorium. Akcesorium przyciągnie pasmo dzięki efektowi Coandy i zawinie się wokół cylindra.
- Proszę pozostawić urządzenie na kilka sekund i utrwalić loki za pomocą funkcji "cool shot".
- Proszę wyłączyć urządzenie i zsunąć tuleję stylizatora.
- Powtórzyć czynności z resztą włosów.

SZCZOTKA OWALNA

- To akcesorium służy do podnoszenia korzeni i tworzenia objętości.
- Proszę wziąć pasmo włosów i owinać je wokół szczotki, delikatnie obracając urządzenie. Im bliżej nasady włosów, tym większa objętość zostanie uzyskana.

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

- Proszę wyłączyć urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF.
- Proszę odłączyć urządzenie od zasilania.
- Pozostawić do ostygnięcia.
- Proszę wyczyścić urządzenie.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

- Urządzenie posiada zabezpieczenie, które chroni je przed przegrzaniem.
- Jeśli urządzenie włącza się i wyłącza wielokrotnie z powodów innych niż sterowanie termostatem, należy sprawdzić, czy nie ma żadnych przeszkód utrudniających prawidłowy wlot lub wylot powietrza.
- Jeśli urządzenie wyłączy się i nie włączy ponownie, proszę odłączyć je od zasilania i odczekać około 15 minut przed ponownym podłączeniem. Jeśli urządzenie nie uruchomi się ponownie, proszę skorzystać z autoryzowanej pomocy technicznej.

CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać, aż ostygnie.
- Proszę wyczyścić urządzenie wilgotną szmatką z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń, a następnie wysuszyć.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, produktów o kwaśnym lub zasadowym pH, takich jak wybielacze lub produkty ściernie.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wody lub innych płynów do otworów wentylacyjnych, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części urządzenia.
- Proszę nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie ani nie umieszczać go pod bieżącą wodą.

CZYSZCZENIE FILTRA

- Filtr wlotu powietrza powinien być okresowo czyszczony w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.
- W tym celu należy pociągnąć w dół magnetyczną pokrywę filtra.
- Wyczyścić filtr i usunąć z niego wszelkie zabrudzenia lub włosy.
- Włożyć pokrywę filtra z powrotem na miejsce.

**СТИЛИСТ НА ПРИЧЕСКИ
MD7406****ОПИСАНИЕ**

- A Body
- B Функционален бутон Cool shot
- C Селектор на температурата
- D Селектор на скоростта
- E Превключвател ON/OFF
- F Лост за освобождаване на аксесоари
- G Капак на филтъра
- H Примка за окачване
- I Сешоар за коса
- J Магнитен концентратор
- K Магнитен дифузер
- L Ляв цилиндър на стилизатора
- M Десен цилиндър на стилизатора
- N Овална четка

Ако моделът на вашия уред не разполага с описаните по-горе аксесоари, те могат да бъдат закупени отделно от службата за техническа помощ.

УПОТРЕБА И ГРИЖИ

- Преди всяка употреба издърпайте напълно ذخарващия кабел на уреда.
- Не използвайте уреда, ако принадлежностите му не са правилно монтирани.
- Не използвайте уреда, ако прикрепените към него аксесоари са дефектни. Заменете ги незабавно.
- Не използвайте уреда, ако превключвателят за включване/изключване не работи.
- Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди да започнете почистване.
- Не съхранявайте уреда, ако е все още горещ.
- Уверете се, че прах, мръсотия или други чужди предмети не блокират капака на филтъра на уреда.
- Поддържайте уреда в добро състояние. Проверете дали движещите се части не са неправилно подредени или заклещени и се уверете, че няма счупени части или аномалии, които могат да попречат на правилната работа на уреда.
- Никога не опирайте уреда в повърхност, докато го използвате.
- Не използвайте уреда за сушене на домашни любимци или животни.

- Не използвайте уреда за сушене на каквото и да е вид текстил.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ**

- Уверете се, че всички опаковки на продукта са отстранени.
- Моля, прочетете внимателно брошурата "Съвети и предупреждения за безопасност" преди първата употреба.
- Някои части на уреда са леко смазани. Поради това при първото използване на уреда може да се появи лек дим. След кратко време този дим ще изчезне.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ

- Изтеглете напълно ذخарващия кабел, преди да го включите.
- Свържете уреда към електрическата мрежа.
- Поставете аксесоара, съответстващ на желаната употреба или прическа.
- Включете уреда с помощта на превключвателя за включване/изключване.
- Изберете желаната настройка на скоростта и температурата.
- Направлявайте уреда, за да насочите въздушния поток в желаната посока.

ФУНКЦИИ НА IONIC

- Уредът може да генерира отрицателни йони.
- След като уредът започне да работи, той автоматично активира генерирането на отрицателни йони.

ФУНКЦИЯ ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА ВЪЗДУХА

- Тази функция осигурява поток от хладен въздух, който помага за оформянето на косата.
- Натиснете функционалния бутон Cool shot, за да използвате тази функция.

АКСЕСОАРИ

- За да закрепите аксесоара, натиснете надолу аксесоара, като подравните изпъкналите релефи на аксесоара с празните прорези на уреда.
- За да извадите аксесоара, натиснете надолу лоста за освобождаване на аксесоара и издърпайте аксесоара нагоре.

СЕШОАР ЗА КОСА

- Този аксесоар се използва за подсушаване на косата преди стилизиране.

- Движете уреда в кръг, за да разпределите въздуха по косата.

МАГНИТЕН КОНЦЕНТРАТОР

- Този аксесоар се използва за концентриране на въздушния поток в определена зона.

МАГНИТЕН ДИФУЗЬОР

- Този аксесоар се използва за хармонизиране на въздушния поток в определена зона.

ЛЯВ И ДЕСЕН ЦИЛИНДЪР НА СТИЛИЗАТОРА

- Тези приставки са проектирани да правят къдрици автоматично и лесно. Всяка приставка има различна посока на навиване за лявата и дясната страна на главата.
- Поставете уреда с главата надолу.
- Вземете един кичур коса и го доближете до аксесоара. Аксесоарът ще привлече кичура благодарение на ефекта "Коанда" и ще го навие около цвета.
- Оставете я неподвижна за няколко секунди и фиксирайте къдрицата с функцията Cool shot.
- Изключете уреда и плъзнете надолу цилиндъра на стилизанта.
- Повторете стъпките и с останалата част от косата.

OVAL BRUSH

- Този аксесоар се използва за повдигане на корените и създаване на обем.
- Вземете един кичур коса и го увийте около четката, като въртите уреда внимателно. Колкото по-близо до корена на косата, толкова повече обем ще се създаде.

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДА

- Изключете уреда с помощта на превключвателя ON/OFF.
- Изключете уреда от електрическата мрежа.
- Оставете да изстине.
- Почистете уреда.

ПРЕДПАЗЕН ТЕРМИЧЕН ПРОТЕКТОР

- Уредът е снабден с предпазно устройство, което го предпазва от прегряване.
- Когато уредът се включва и изключва многократно по причини, различни от управлението на термостата, проверете дали няма препятствия, които пречат на правилното влизане или излизане на въздуха.

- Ако уредът се самоизключи и не се включи отново, изключете го от електрическата мрежа и изчакайте около 15 минути, преди да го включите отново. Ако машината не се включи отново, потърсете авторизирана техническа помощ.

ПОЧИСТВАНЕ

- Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да изстине, преди да започнете почистване.
- Почистете оборудването с влажна кърпа с няколко капки течност за миене на съдове и след това подсушете.
- Не използвайте разтворители или продукти с киселинно или основно pH, като белина, или абразивни продукти за почистване на уреда.
- Не позволявайте на вода или друга течност да попадне във вентилационните отвори, за да не се повредят вътрешните части на уреда.
- Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не го поставяйте под течаща вода.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА

- Въздушният филтър на входа трябва да се почиства периодично, за да работи устройството правилно.
- За тази цел свалете капака на магнитния филтър.
- Почистете филтъра и отстранете всички замърсявания и косми.
- Поставете капака на филтъра обратно на мястото му.

**ΣΤΥΛΙΣΤΗΣ ΜΑΛΛΩΝ
MD7406****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- A Σώμα
- B Κουμπί λειτουργίας Cool shot
- C Επιλογέας θερμοκρασίας
- D Επιλογέας ταχύτητας
- E Διακόπτης ON/OFF
- F Μοχλός απελευθέρωσης εξαρτημάτων
- G Κάλυμμα φίλτρου
- H Κρεμαστός βρόχος
- I Στεγνωτήρας μαλλιών
- J Μαγνητικός συμπτυκωτής
- K Μαγνητικός διαχύτης
- L Αριστερή κάννη στυλίστα
- M Δεξιά κάννη στυλίστα
- N Οβάλ βούρτσα

Εάν το μοντέλο της συσκευής σας δεν διαθέτει τα εξαρτήματα που περιγράφονται παραπάνω, μπορείτε επίσης να τα αγοράσετε ξεχωριστά από την Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Τεντώστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής πριν από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματά της δεν είναι σωστά τοποθετημένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματα που είναι προσαρτημένα σε αυτήν είναι ελαττωματικά. Αντικαταστήστε τα αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης ON/OFF δεν λειτουργεί.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αν είναι ακόμα ζεστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη, η βρωμιά ή άλλα ξένα αντικείμενα δεν εμποδίζουν το κάλυμμα του φίλτρου της συσκευής.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε ότι τα κινούμενα μέρη δεν είναι στραβά ευθυγραμμισμένα ή μπλοκαρισμένα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σπασμένα μέρη ή ανωμαλίες που μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

- Ποτέ μην ακουμπάτε τη συσκευή σε μια επιφάνεια κατά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε κατοικίδια ή ζώα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα υφασμάτων οποιουδήποτε είδους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευασίες του προϊόντος έχουν αφαιρεθεί.
- Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο "Συμβουλές ασφαλείας και προειδοποιήσεις" πριν από την πρώτη χρήση.
- Ορισμένα μέρη της συσκευής έχουν λιπανθεί ελαφρά. Κατά συνέπεια, την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή μπορεί να ανιχνευθεί ελαφρύς καπνός. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, ο καπνός αυτός θα εξαφανιστεί.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

- Τεντώστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Τοποθετήστε το αξεσουάρ που αντιστοιχεί στην επιθυμητή χρήση ή στο στυλ των μαλλιών.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη ON/OFF.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας και θερμοκρασίας.
- Καθοδηγήστε τη συσκευή για να κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

ΙΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Η συσκευή μπορεί να παράγει αρνητικά ιόντα.
- Μόλις η συσκευή τεθεί σε λειτουργία, ενεργοποιεί αυτόματα την παραγωγή αρνητικών ιόντων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΑΕΡΑ

- Αυτή η λειτουργία παρέχει μια ροή δροσερού αέρα που βοηθά στο σχήμα των μαλλιών.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας cool shot για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ

- Για να προσαρτήσετε το εξάρτημα, πιέστε προς τα κάτω το εξάρτημα, ευθυγραμμίζοντας τις προεξέχουσες προεξοχές του εξαρτήματος με τις κενές υποδοχές της συσκευής.

- Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, πιέστε προς τα κάτω το μοχλό απελευθέρωσης του εξαρτήματος και τραβήξτε προς τα πάνω το εξάρτημα.

ΣΤΕΓΝΩΤΗ ΜΑΛΛΩΝ

- Αυτό το αξεσουάρ χρησιμοποιείται για να στεγνώσουν τα μαλλιά πριν από το styling.
- Μετακινήστε τη συσκευή κυκλικά για να διανείμετε τον αέρα κατά μήκος των μαλλιών.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

- Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση της ροής του αέρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ

- Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται για την εναρμόνιση της ροής του αέρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙ ΒΑΡΕΛΙ ΣΤΥΛΙΣΤΑ

- Αυτά τα εξάρτηματα έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν μπούκλες αυτόματα και εύκολα. Κάθε εξάρτημα έχει διαφορετική κατεύθυνση ανέμου για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του κεφαλιού.
- Τοποθετήστε τη συσκευή ανάποδα.
- Πάρτε μια τούφα μαλλιών και φέρτε την κοντά στο αξεσουάρ. Το αξεσουάρ θα προσελκύσει την τούφα χάρη στο φαινόμενο Coanda και θα κάνει μπούκλες γύρω από την κάννη.
- Αφήστε το ακίνητο για λίγα δευτερόλεπτα και διορθώστε το μπούκωμα με τη λειτουργία cool shot.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατεβάστε το βαρέλι του στυλίστα.
- Επαναλάβετε τα βήματα με τα υπόλοιπα μαλλιά.

ΟΒΑΛΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

- Αυτό το αξεσουάρ χρησιμοποιείται για να ανυψώσει τις ρίζες και να δημιουργήσει όγκο.
- Πάρτε μια τούφα μαλλιών και τυλίξτε την γύρω από τη βούρτσα, περιστρέφοντας τη συσκευή με απαλό τρόπο. Όσο πιο κοντά στη ρίζα της τρίχας, τόσο περισσότερος όγκος θα δημιουργηθεί.

ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη ON/OFF.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αφήστε το να κρυώσει.
- Καθαρίστε τη συσκευή.

ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας, η οποία προστατεύει τη συσκευή από υπερθέρμανση.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται επανειλημμένα, για λόγους άλλους από τον έλεγχο του θερμοστάτη, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν τη σωστή είσοδο ή έξοδο του αέρα.
- Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί μόνη της και δεν ενεργοποιηθεί ξανά, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και περιμένετε περίπου 15 λεπτά πριν την επανασυνδέσετε. Εάν η συσκευή δεν εκκινήσει ξανά, ζητήστε εξουσιοδοτημένη τεχνική βοήθεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο και αφήστε την να κρυώσει πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό με ένα υγρό πανί με λίγες σταγόνες απορρυπαντικού και, στη συνέχεια, στεγνώστε.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινο ή βασικό pH, όπως χλωρίνη, ή λειαντικά προϊόντα, για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην αφήνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό να μπει στους αεραγωγούς για να αποφύγετε ζημιές στα εσωτερικά μέρη της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

- Το φίλτρο εισαγωγής αέρα πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε προς τα κάτω το μαγνητικό κάλυμμα του φίλτρου.
- Καθαρίστε το φίλτρο και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή τρίχες.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου στη θέση του.

**СТИЛИСТ ПРИЧЕСОК
MD7406****ОПИСАНИЕ**

- A Тело
- B Кнопка функции холодного выстрела
- C Селектор температуры
- D Селектор скорости
- E Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- F Рычаг разблокировки аксессуаров
- G Крышка фильтра
- H Петля для подвешивания
- I Фен
- J Магнитный концентратор
- K Магнитный диффузор
- L Левый ствол стайлера
- M Правый ствол стайлера
- N Овальная кисть

Если модель Вашего прибора не оснащена описанными выше аксессуарами, их можно приобрести отдельно в службе технической поддержки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- Перед каждым использованием полностью вытягивайте сетевой шнур прибора.
- Не используйте прибор, если его принадлежности не установлены должным образом.
- Не используйте прибор, если прилагаемые к нему аксессуары неисправны. Немедленно замените их.
- Не используйте прибор, если переключатель ВКЛ/ВЫКЛ не работает.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, и перед тем, как приступить к уборке.
- Не храните прибор, если он еще горячий.
- Убедитесь, что пыль, грязь или другие посторонние предметы не заблокировали крышку фильтра на приборе.
- Содержите прибор в хорошем состоянии. Проверьте, чтобы движущиеся части не были смещены или зажаты, убедитесь, что нет сломанных деталей или аномалий, которые могут помешать правильной работе прибора.
- Никогда не упирайте прибор в поверхность во время использования.

- Не используйте прибор для сушки домашних животных.
- Не используйте прибор для сушки любых текстильных изделий.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- Убедитесь, что вся упаковка продукта удалена.
- Перед первым использованием внимательно прочитайте буклет "Советы и предупреждения по безопасности".
- Некоторые части прибора были слегка смазаны. Поэтому при первом использовании прибора может появиться лёгкий дымок. Через некоторое время этот дым исчезнет.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

- Перед включением в розетку полностью вытяните шнур питания.
- Подключите прибор к электросети.
- Подберите аксессуар, соответствующий желаемому использованию или причёске.
- Включите прибор, используя переключатель ON/OFF.
- Выберите желаемую скорость и температуру.
- Направляйте прибор, чтобы направить поток воздуха в нужном направлении.

ИОНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

- Прибор может генерировать отрицательные ионы.
- Как только прибор начинает работать, он автоматически активирует де-генерацию отрицательных ионов.

ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

- Эта функция обеспечивает поток холодного воздуха, который помогает придать волосам форму.
- Нажмите кнопку функции "Холодный снимок", чтобы воспользоваться этой функцией.

АКСЕССУАРЫ

- Чтобы прикрепить аксессуар, надавите на него, совместив выступающие рельефы на аксессуаре с пустыми прорезями на приборе.
- Чтобы снять аксессуар, нажмите на рычаг фиксации аксессуара и потяните его вверх.

СУШИЛКА ДЛЯ ВОЛОС

- Этот аксессуар используется для сушки волос перед укладкой.

- Двигайте прибор по кругу, чтобы распределить воздух по волосам.

МАГНИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР

- Этот аксессуар используется для концентрации воздушного потока в определенной области.

МАГНИТНЫЙ ДИФфуЗОР

- Этот аксессуар используется для гармонизации воздушного потока в определенной зоне.

ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ БОЧКИ СТАЙЛЕРА

- Эти насадки предназначены для автоматического и легкого создания локонов. Каждая насадка имеет разное направление ветра для левой и правой стороны головы.
- Поместите прибор вверх дном.
- Возьмите прядь волос и поднесите ее к аксессуару. Аксессуар притянет прядь благодаря эффекту Коанда и завьется вокруг ствола.
- Оставьте его неподвижным на несколько секунд и зафиксируйте завиток с помощью функции холодного выстрела.
- Выключите прибор и сдвиньте вниз ствол стайлера.
- Повторите действия с остальными волосами.

ОВАЛЬНАЯ ЩЕТКА

- Этот аксессуар используется для приподнимания корней и создания объема.
- Возьмите прядь волос и оберните ее вокруг щетки, осторожно вращая прибор. Чем ближе к корням волос, тем больший объем будет создан.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

- Выключите прибор с помощью переключателя ON/OFF.
- Отключите прибор от сети.
- Дайте остыть.
- Очистите прибор.

ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОПРОТЕКТОР

- Прибор оснащен устройством безопасности, которое защищает прибор от перегрева.
- Если прибор неоднократно включается и выключается по причинам, не связанным с термостатом, проверьте, нет ли препятствий, мешающих правильному входу или выходу воздуха.
- Если прибор выключился и больше не включается, отключите его от сети и подождите примерно 15 минут, прежде чем снова подключать. Если прибор

не включится снова, обратитесь за авторизованной технической помощью.

ЧИСТКА

- Отключите прибор от сети и дайте ему остыть, прежде чем приступать к чистке.
- Очистите оборудование влажной тканью с несколькими каплями моющего средства, а затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора растворители, средства с кислотным или основным pH, такие как отбеливатель, или абразивные средства.
- Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в вентиляционные отверстия, чтобы не повредить внутренние детали прибора.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость и не ставьте его под проточную воду.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

- Для правильной работы прибора необходимо периодически очищать входной воздушный фильтр.
- Для этого потяните вниз магнитную крышку фильтра.
- Очистите фильтр и удалите грязь и волосы.
- Поставьте крышку фильтра на место.

**HÅRSTYLER
MD7406****BESKRIVELSE**

- A Kroppen
- B Funktionsknap til køligt skud
- C Temperaturvælger
- D Hastighedsvælger
- E ON/OFF-kontakt
- F Udløserhåndtag til tilbehør
- G Filterdæksel
- H Sløjfe til ophængning
- I Hårtørrer
- J Magnetisk koncentrator
- K Magnetisk diffusor
- L Venstre styler-tønde
- M Højre styler-tønde
- N Oval børste

Hvis modellen af dit apparat ikke har det tilbehør, der er beskrevet ovenfor, kan det også købes separat hos den tekniske assistance.

BRUG OG PLEJE

- Træk apparatets forsyningsledning helt ud før hver brug.
- Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret ikke er monteret korrekt.
- Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret, der er monteret på det, er defekt. Udskift det med det samme.
- Brug ikke apparatet, hvis ON/OFF-kontakten ikke virker.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du foretager nogen form for rengøring.
- Opbevar ikke apparatet, hvis det stadig er varmt.
- Sørg for, at støv, snavs eller andre fremmedlegemer ikke blokerer filterdækslet på apparatet.
- Hold apparatet i god stand. Kontrollér, at de bevægelige dele ikke er forskudt eller sidder fast, og sørg for, at der ikke er ødelagte dele eller uregelmæssigheder, der kan forhindre apparatet i at fungere korrekt.
- Støt aldrig apparatet mod en overflade, mens det er i brug.
- Brug ikke apparatet til at tørre kæledyr eller dyr.
- Brug ikke apparatet til at tørre tekstiler af nogen art.

INSTRUKTIONER TIL BRUG**FØR BRUG**

- Sørg for, at al produktets emballage er fjernet.
- Læs omhyggeligt hæftet "Sikkerhedsanvisninger og advarsler" før første brug.
- Nogle af apparatets dele er blevet let smurt. Derfor kan der opstå en let røgudvikling, første gang apparatet tages i brug. Efter kort tid vil denne røg forsvinde.

BRUG

- Træk ledningen helt ud, før du sætter den i stikkontakten.
- Tilslut apparatet til lysnettet.
- Monter det tilbehør, der svarer til den ønskede brug eller frisure.
- Tænd for apparatet ved hjælp af ON/OFF-kontakten.
- Vælg den ønskede hastighed og temperaturindstilling.
- Styr apparatet, så luftstrømmen ledes i den ønskede retning.

IONISK FUNKTION

- Apparatet kan generere negative ioner.
- Når apparatet er i drift, aktiverer det automatisk dannelsen af negative ioner.

KØLIG LUFT-FUNKTION

- Denne funktion giver en strøm af kølig luft, som hjælper med at forme håret.
- Tryk på funktionsknappen Cool Shot for at bruge denne funktion.

TILBEHØR

- For at fastgøre tilbehøret skal du trykke ned på tilbehøret og justere de fremspringende aflastninger på tilbehøret med de tomme åbninger på apparatet.
- For at fjerne tilbehøret skal du trykke på tilbehørsudløseren og trække tilbehøret op.

HÅRTØRRER

- Dette tilbehør bruges til at tørre håret før styling.
- Bevæg apparatet rundt i cirkler for at fordele luften langs håret.

MAGNETISK KONCENTRATOR

- Dette tilbehør bruges til at koncentrere luftstrømmen i et bestemt område.

MAGNETISK DIFFUSOR

- Dette tilbehør bruges til at harmonisere luftstrømmen i et bestemt område.

VENSTRE OG HØJRE STYLER-TØNDE

- Disse redskaber er designet til at lave krøller automatisk og nemt. Hvert tilbehør har forskellig vindretning til venstre og højre side af hovedet.
- Placer apparatet på hovedet.
- Tag et hårstrå, og før det tæt på tilbehøret. Tilbehøret vil tiltrække hårstrået takket være Coanda-effekten og krølle sig rundt om cylinderen.
- Lad den stå stille i et par sekunder, og fiksér krøllen med cool shot-funktionen.
- Sluk for apparatet, og skub stylerens cylinder ned.
- Gentag trinnene med resten af håret.

OVALBØRSTE

- Dette tilbehør bruges til at løfte rødderne og skabe volumen.
- Tag et hårstrå og vikl det rundt om børsten, mens du roterer apparatet på en blid måde. Jo tættere på hårroden, jo mere volumen vil der blive skabt.

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT BRUGE APPARATET

- Sluk for apparatet ved hjælp af ON/OFF-kontakten.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Lad det køle af.
- Rengør apparatet.

SIKKERHED TERMISK BESKYTTER

- Apparatet har en sikkerhedsanordning, som beskytter apparatet mod overophedning.
- Når apparatet tænder og slukker gentagne gange af andre årsager end termostatstyringen, skal du kontrollere, at der ikke er nogen forhindringer, der kan hindre korrekt luftindtag eller -udblæsning.
- Hvis apparatet slukker af sig selv og ikke tænder igen, skal du tage det ud af stikkontakten og vente i ca. 15 minutter, før du tilslutter det igen. Hvis maskinen ikke starter igen, skal du søge autoriseret teknisk assistance.

RENGØRING

- Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du begynder at rengøre det.
- Rengør udstyret med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel, og tør det derefter.
- Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller basisk pH-værdi som f.eks. blegemiddel eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- Lad ikke vand eller andre væsker trænge ind i ventilationsåbningerne for at undgå skader på apparatets indre dele.

- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og sæt det aldrig under rindende vand.

RENGØRING AF FILTERET

- Luftindgangsfilteret skal rengøres med jævne mellemrum for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- Det gør du ved at trække det magnetiske filterdæksel ned.
- Rengør filteret, og fjern snavs og hår.
- Sæt filterdækslet tilbage på plads.

NO

Norsk (Oversatt fra originale instruksjoner)

**HÅRSTYLER
MD7406**

BESKRIVELSE

- A Kropp
- B Funksjonsknapp for kjølig bilde
- C Temperaturvelger
- D Hastighetsvelger
- E PÅ/AV-bryter
- F Utløerspak for tilbehør
- G Filterdeksel
- H Opphengsløkke
- I Hårføner
- J Magnetisk konsentrator
- K Magnetisk diffusor
- L Venstre stylerylinder
- M Høyre stylerylinder
- N Oval børste

Hvis modellen av apparatet ditt ikke har tilbehøret som er beskrevet ovenfor, kan det også kjøpes separat fra teknisk assistansetjeneste.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

- Trekk ut apparatets tilførselsledning helt før hver bruk.
- Ikke bruk apparatet hvis tilbehøret ikke er riktig montert.
- Ikke bruk apparatet hvis tilbehøret som er festet til det, er defekt. Skift dem ut umiddelbart.
- Ikke bruk apparatet hvis PÅ/AV-bryteren ikke fungerer.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk, og før du begynner å rengjøre det.
- Ikke oppbevar apparatet hvis det fortsatt er varmt.
- Sørg for at støv, smuss eller andre fremmedlegemer ikke blokkerer filterdekslet på apparatet.
- Hold apparatet i god stand. Kontroller at de bevegelige delene ikke er feilinnrettet eller sitter fast, og sørg for at det ikke finnes ødelagte deler eller uregelmessigheter som kan hindre apparatet i å fungere korrekt.
- Støtt aldri apparatet mot en overflate mens det er i bruk.
- Ikke bruk apparatet til å tørke kjæledyr eller dyr.
- Ikke bruk apparatet til å tørke tekstiler av noe slag.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

FØR BRUK

- Forsikre deg om at all emballasje er fjernet.
- Les nøye gjennom heftet "Sikkerhetsråd og advarsler" før første gangs bruk.
- Noen av apparatets deler har blitt smurt inn med lett fett. Det kan derfor oppstå en lett røykutvikling første gang apparatet tas i bruk. Etter kort tid vil denne røyken forsvinne.

BRUK

- Trekk ut strømledningen helt før du kobler den til.
- Koble apparatet til strømmettet.
- Monter tilbehøret som svarer til ønsket bruk eller frisyre.
- Slå på apparatet ved hjelp av PÅ/AV-bryteren.
- Velg ønsket hastighet og temperaturinnstilling.
- Før apparatet slik at luftstrømmen ledes i ønsket retning.

IONIC FUNCTION

- Apparatet kan generere negative ioner.
- Når apparatet er i drift, aktiverer det automatisk produksjonen av negative ioner.

KJØLIG LUFTFUNKSJON

- Denne funksjonen gir en strøm av kjølig luft som hjelper til med å forme håret.
- Trykk på knappen for kjølig bilde for å bruke denne funksjonen.

TILBEHØR

- For å feste tilbehøret, trykk ned på tilbehøret, og juster de utstikkende relieffene på tilbehøret med de tomme sporene på apparatet.
- For å fjerne tilbehøret trykker du ned spaken for utløsning av tilbehøret og trekker opp tilbehøret.

HÅRTØRKER

- Dette tilbehøret brukes til å tørke håret før styling.
- Beveg apparatet rundt i sirkler for å fordele luften langs håret.

MAGNETISK KONSENTRATOR

- Dette tilbehøret brukes til å konsentrere luftstrømmen i et bestemt område.

MAGNETISK DIFFUSOR

- Dette tilbehøret brukes til å harmonisere luftstrømmen i et bestemt område.

VENSTRE OG HØYRE STYLERFAT

- Disse redskapene er designet for å lage krøller automatisk og enkelt. Hvert tilbehør har forskjellig vindretning for venstre og høyre side av hodet.
- Plasser apparatet opp ned.
- Ta et hårstrå og før det nær tilbehøret. Tilbehøret vil tiltrekke seg hårstrået takket være Coanda-effekten og krølle seg rundt tønne.
- La den stå stille i noen sekunder, og fiksér krøllen med Cool Shot-funksjonen.
- Slå av apparatet og skyv styleren nedover.
- Gjenta trinnene med resten av håret.

OVALBØRSTE

- Dette tilbehøret brukes til å løfte røttene og skape volum.
- Ta et hårstrå og vikle det rundt børsten, mens du roterer apparatet på en forsiktig måte. Jo nærmere hårrøten, desto mer volum skapes.

NÅ DU ER FERDIG MED Å BRUKE APPARATET

- Slå av apparatet ved hjelp av PÅ/AV-bryteren.
- Koble apparatet fra strømmettet.
- La den kjøle seg ned.
- Rengjør apparatet.

SIKKERHET TERMISK BESKYTTER

- Apparatet har en sikkerhetsanordning som beskytter apparatet mot overoppheting.
- Når apparatet slår seg av og på gjentatte ganger av andre årsaker enn termostatsstyringen, må du kontrollere at det ikke finnes hindringer som hindrer korrekt luftinntak eller -utblåsing.
- Hvis apparatet slår seg av og ikke slår seg på igjen, må du koble det fra strømmettet og vente i ca. 15 minutter før du kobler det til igjen. Hvis maskinen ikke starter igjen, må du kontakte autorisert teknisk assistanse.

RENGJØRING

- Koble apparatet fra strømmettet og la det avkjøles før du begynner å rengjøre det.
- Rengjør utstyret med en fuktig klut med noen dråper oppvaskmiddel, og tørk det deretter.
- Ikke bruk løsemidler eller produkter med sur eller basisk pH-verdi, som blekemiddel eller slipeprodukter, til rengjøring av apparatet.
- Ikke la vann eller andre væsker komme inn i ventilasjonsåpningene for å unngå skade på apparatets indre deler.

- Apparatet må aldri senkes ned i vann eller annen væske eller plasseres under rennende vann.

RENGJØRING AV FILTERET

- Luftinntaksfilteret bør rengjøres med jevne mellomrom for å sikre at enheten fungerer som den skal.
- Dette gjør du ved å trekke ned det magnetiske filterdekselet.
- Rengjør filteret og fjern smuss og hår.
- Sett filterdekselet tilbake på plass.

**HÅRSTYLERI
MD7406****BESKRIVNING**

- A Kropp
- B Funktionsknapp för kallt skott
- C Väljare för temperatur
- D Väljare för hastighet
- E ON/OFF-omkopplare
- F Spak för frigöring av tillbehör
- G Filterkåpa
- H Upphångningsögla
- I Hårtork
- J Magnetisk koncentrator
- K Magnetisk diffusor
- L Vänster styler barrel
- M Höger styler barrel
- N Oval borste

Om modellen av din apparat inte har de tillbehör som beskrivs ovan kan de också köpas separat från den tekniska assistansservice.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

- Dra ut apparatens nätsladd helt och hållet före varje användning.
- Använd inte apparaten om tillbehören inte är korrekt monterade.
- Använd inte apparaten om de tillbehör som är anslutna till den är defekta. Byt ut dem omedelbart.
- Använd inte apparaten om ON/OFF-strömbrytaren inte fungerar.
- Koppla bort apparaten från elnätet när den inte används och innan du påbörjar någon rengöringsåtgärd.
- Förvara inte apparaten om den fortfarande är varm.
- Se till att damm, smuts eller andra främmande föremål inte blockerar filterkåpan på apparaten.
- Håll apparaten i gott skick. Kontrollera att de rörliga delarna inte är felriktade eller har fastnat och se till att det inte finns några trasiga delar eller avvikelser som kan hindra apparaten från att fungera korrekt.
- Stöd aldrig apparaten mot en yta när den är i bruk.
- Använd inte apparaten för att torka husdjur eller djur.
- Använd inte apparaten för att torka textilier av något slag.

**INSTRUKTIONER FÖR
ANVÄNDNING****FÖRE ANVÄNDNING**

- Se till att produktens förpackning har avlägsnats.
- Läs noga igenom broschyren "Säkerhetsanvisningar och varningar" före första användningstillfället.
- Vissa delar av apparaten har smörjts in med lätt fett. När apparaten används första gången kan det därför uppstå en lätt rökutveckling. Efter en kort stund försvinner denna rök.

ANVÄNDNING

- Förläng nätkabeln helt innan du ansluter den.
- Anslut apparaten till elnätet.
- Montera tillbehöret som motsvarar önskad användning eller frisy.
- Slå på apparaten med hjälp av ON/OFF-reglaget.
- Välj önskad hastighet och temperaturinställning.
- Styr apparaten så att luftflödet riktas i önskad riktning.

IONIC FUNKTION

- Apparaten kan generera negativa joner.
- När apparaten är i drift aktiverar den automatiskt genereringen av negativa joner.

FUNKTION FÖR SVAL LUFT

- Denna funktion ger ett flöde av sval luft som hjälper till att forma håret.
- Tryck på funktionsknappen för cool shot för att använda denna funktion.

TILLBEHÖR

- För att fästa tillbehöret, tryck ner tillbehöret och rikta in de utskjutande relieferna på tillbehöret med de tomma spåren på apparaten.
- För att ta bort tillbehöret, tryck ned tillbehörets frigöringsspak och dra upp tillbehöret.

HÅRTORK

- Denna accessoar används för att torka håret före styling.
- Rör apparaten runt i cirklar för att fördela luften längs håret.

MAGNETISK KONCENTRATOR

- Detta tillbehör används för att koncentrera luftflödet till ett visst område.

MAGNETISK DIFFUSOR

- Detta tillbehör används för att harmonisera luftflödet i ett visst område.

VÄNSTER OCH HÖGER STYLERFAT

- Dessa tillbehör är utformade för att göra lockar automatiskt och enkelt. Varje tillbehör har olika vindriktning för vänster och höger sida av huvudet.
- Placera apparaten upp och ner.
- Ta en hårslinga och för den nära accessoaren. Accessoaren kommer att dra till sig hårstrået tack vare Coanda-effekten och krulla sig runt cylindern.
- Låt den stå stilla i några sekunder och fixera lockarna med cool shot-funktionen.
- Stäng av apparaten och skjut ner styleröret.
- Upprepa stegen med resten av håret.

OVAL BORSTE

- Denna accessoar används för att lyfta rötterna och skapa volym.
- Ta en hårslinga och linda den runt borsten och rotera apparaten på ett försiktigt sätt. Ju närmare hårroten, desto mer volym kommer att skapas.

NÄR DU HAR SLUTAT ANVÄNDA APPARATEN

- Stäng av apparaten med hjälp av ON/OFF-reglaget.
- Koppla bort apparaten från elnätet.
- Låt svalna.
- Rengör apparaten.

SÄKERHET TERMISKT SKYDD

- Apparaten är försedd med en säkerhetsanordning som skyddar apparaten mot överhettning.
- Om apparaten slår på och av sig själv upprepade gånger, av andra skäl än termostatsstyrningen, kontrollera att det inte finns några hinder som hindrar korrekt luftintag eller luftutblåsning.
- Om apparaten stänger av sig själv och inte startar igen, koppla bort den från elnätet och vänta i ca 15 minuter innan du ansluter den igen. Om maskinen inte startar igen, kontakta auktoriserad teknisk hjälp.

RENGÖRING

- Koppla bort apparaten från elnätet och låt den svalna innan du påbörjar någon rengöring.
- Rengör utrustningen med en fuktig trasa med några droppar diskmedel och torka sedan.

- Använd inte lösningsmedel eller produkter med surt eller basiskt pH-värde, t.ex. blekmedel eller slipmedel, för att rengöra apparaten.
- Låt inte vatten eller någon annan vätska komma in i ventilationsöppningarna för att undvika skador på apparatens inre delar.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller någon annan vätska och placera den aldrig under rinnande vatten.

RENGÖRING AV FILTRET

- Luftinloppsfiltret ska rengöras regelbundet för att apparaten ska fungera korrekt.
- För att göra detta, dra ner magnetfilterlocket.
- Rengör filtret och avlägsna eventuell smuts och hår.
- Sätt tillbaka filterkåpan på sin plats.

**HIUSMUOTOILIJA
MD7406****KUVAUS**

- A Keho
- B Cool shot -toimintopainike
- C Lämpötilan valitsin
- D Nopeudenvalitsin
- E ON/OFF-kytkin
- F Lisävarusteiden vapautusvipu
- G Suodattimen kansi
- H Ripustuslenkki
- I Hiustenkuivaaja
- J Magneettirikastin
- K Magneettinen diffuusori
- L Vasen stylerin tynnyri
- M Oikea stylerin tynnyri
- N Soikea harja

Jos laitteesi mallissa ei ole edellä kuvattuja lisävarusteita, niitä voi ostaa myös erikseen teknisen avun palvelusta.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Vedä laitteen syöttöjohto kokonaan ulos ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä käytä laitetta, jos sen lisävarusteita ei ole asennettu oikein.
- Älä käytä laitetta, jos siihen liitetyt lisävarusteet ovat viallisia. Vaihda ne välittömästi.
- Älä käytä laitetta, jos ON/OFF-kytkin ei toimi.
- Irrota laite verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä, ja ennen puhdistustöitä.
- Älä säilytä laitetta, jos se on vielä kuuma.
- Varmista, että pöly, lika tai muut vieraat esineet eivät tuki laitteen suodattimen suojusta.
- Pidä laite hyvässä kunnossa. Tarkista, että liikkuvat osat eivät ole väärässä asennossa tai juuttuneet, ja varmista, ettei laitteessa ole rikkoutuneita osia tai poikkeamia, jotka voivat estää laitteen oikean toiminnan.
- Älä koskaan nojaa laitetta pintaan käytön aikana.
- Älä käytä laitetta lemmikkien tai eläinten kuivaamiseen.
- Älä käytä laitetta minkäänlaisten tekstiilien kuivaamiseen.

KÄYTTÖOHJEET**ENNEN KÄYTTÖÄ**

- Varmista, että kaikki tuotteen pakkaukset on poistettu.
- Lue huolellisesti "Turvallisuusohjeet ja varoitukset"-kirjanen ennen ensimmäistä käyttöä.
- Jotkin laitteen osat on voideltu kevyesti. Tämän vuoksi laitteen ensimmäisellä käyttökerralla voi havaita kevyttä savua. Lyhyen ajan kuluttua tämä savu häviää.

USE

- Pidennä syöttöjohto kokonaan ennen sen kytkemistä.
- Kytke laite verkkovirtaan.
- Sovita lisävaruste haluttua käyttötarkoitusta tai hiustyyliä varten.
- Kytke laite päälle ON/OFF-kytkimellä.
- Valitse haluamasi nopeus- ja lämpötila-asetus.
- Ohjaa laitetta ohjaamaan ilmvirtausta haluttuun suuntaan.

IONIC-TOIMINTO

- Laite voi tuottaa negatiivisia ioneja.
- Kun laite on toiminnassa, se aktivoi automaattisesti negatiivisten ionien tuottamisen.

VIILEÄN ILMAN TOIMINTO

- Tämä ominaisuus tarjoaa viileän ilmavirran, joka auttaa muotoilemaan hiuksia.
- Käytä tätä toimintoa painamalla Cool Shot -toimintopainiketta.

TARVIKKEET

- Kiinnitä lisävaruste painamalla lisävarustetta alaspäin ja kohdistamalla lisävarusteen ulkonevat kohokohdat laitteen tyhjiin aukkoihin.
- Jos haluat poistaa lisävarusteen, paina lisävarusteen vapautusvipua alas ja vedä lisävaruste ylös.

HIUSTENKUIVAAJA

- Tätä lisävarustetta käytetään hiusten kuivaamiseen ennen muotoilua.
- Liikuta laitetta ympäryä ympäriinsä, jotta ilma jakautuu pitkin hiuksia.

MAGNEETTINEN RIKASTIN

- Tätä lisävarustetta käytetään ilmavirran keskittämiseen tietylle alueelle.

MAGNEETTINEN DIFFUUSORI

- Tätä lisävarustetta käytetään ilmavirran yhdenmukaistamiseen tietyllä alueella.

VASEN JA OIKEA STYLERIN TYNNYRI

- Nämä lisälaitteet on suunniteltu tekemään kiharat automaattisesti ja helposti. Jokaisessa lisälaitteessa on eri tuulen suunta pään vasemmalle ja oikealle puolelle.
- Aseta laite ylösalaisin.
- Ota hiuslankakin ja vie se lähelle koristeiden laitetta. Lisävaruste vetää hiushiusakkeen puoleensa Coanda-ilmiön ansiosta ja kihartuu tynnyrin ympärille.
- Jätä se paikalleen muutamaksi sekunniksi ja korjaa kihara cool shot -toiminnolla.
- Kytke laite pois päältä ja liu'uta muotoilulaitteen tynnyri alas.
- Toista vaiheet loppuille hiuksille.

OVAALIHARJA

- Tätä lisävarustetta käytetään nostamaan juuria ja luomaan volyymia.
- Ota hiuslanka ja kiedo se harjan ympärille pyörittäen laitetta varovasti. Mitä lähempänä hiusjuurta, sitä enemmän volyymia syntyy.

KUN OLET LOPETTANUT LAITTEEN KÄYTÖN

- Sammuta laite ON/OFF-kytkimellä.
- Irrota laite sähköverkosta.
- Anna jäähtyä.
- Puhdista laite.

TURVALLISUUDEN LÄMPÖSUOJA

- Laitteessa on turvalaite, joka suojaa laitetta ylikuumenemiselta.
- Kun laite kytkeytyy toistuvasti päälle ja pois päältä muusta syystä kuin termostaatin ohjauksesta, tarkista, ettei laitteessa ole esteitä, jotka häiritsevät ilman oikeaa sisään- tai ulospuhallusta.
- Jos laite kytkeytyy itsestään pois päältä eikä kytkeydy uudelleen päälle, irrota se verkkovirrasta ja odota noin 15 minuuttia ennen kuin kytket sen uudelleen. Jos laite ei käynnisty uudelleen, ota yhteys valtuutettuun tekniseen apuun.

PUHDISTUS

- Irrota laite sähköverkosta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistustöitä.
- Puhdista laite kostealla liinalla, johon on lisätty muutama tippa pesuainetta, ja kuivaa se sitten.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia, happamia tai emäksisiä tuotteita, kuten valkaisuaineita, tai hankaavia tuotteita.

- Älä päästä vettä tai muuta nestettä tuuletusaukkoihin, jotta laitteen sisäosat eivät vaurioidu.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen tai aseta sitä juoksevan veden alle.

SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN

- Tuloilmasuodatin on puhdistettava säännöllisesti, jotta laite toimisi moitteettomasti.
- Vedä magneettisuodattimen kansi alas.
- Puhdista suodatin ja poista mahdollinen lika tai karvat.
- Aseta suodattimen suojuus takaisin paikalleen.

**SAÇ TASARIMCISI
MD7406****AÇIKLAMA**

- A Vücut
- B Soğuk çekim işlevi düğmesi
- C Sıcaklık seçici
- D Hız seçici
- E AÇMA/KAPAMA düğmesi
- F Aksesuar serbest bırakma kolu
- G Filtre kapağı
- H Asma halkası
- I Saç kurutma makinesi
- J Manyetik yoğunlaştırıcı
- K Manyetik difüzör
- L Sol şekillendirici varil
- M Sağ şekillendirici namlusu
- N Oval fırça

Cihazınızın modelinde yukarıda açıklanan aksesuarlar yoksa, bunlar Teknik Yardım Servisinden ayrıca satın alınabilir.

KULLANIM VE BAKIM

- Her kullanımdan önce cihazın besleme kablosunu tamamen uzatın.
- Aksesuarları düzgün takılmamışsa cihazı kullanmayın.
- Takılı aksesuarlar arızalıysa cihazı kullanmayın. Hemen değiştirin.
- AÇMA/KAPAMA düğmesi çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
- Kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin.
- Cihaz hala sıcaksa saklamayın.
- Toz, kir veya diğer yabancı cisimlerin cihaz üzerindeki filtre kapağını engellemediğinden emin olun.
- Cihazı iyi durumda tutun. Hareketli parçaların yanlış hizalanmadığını veya sıkışmadığını kontrol edin ve cihazın doğru çalışmasını engelleyebilecek kırık parçalar veya anormallikler olmadığından emin olun.
- Kullanım sırasında cihazı asla bir yüzeye dayamayın.
- Cihazı evcil hayvanları veya hayvanları kurutmak için kullanmayın.
- Cihazı herhangi bir tür tekstil ürünü kurutmak için kullanmayın.

KULLANIM TALIMATLARI**KULLANMADAN ÖNCE**

- Tüm ürün ambalajlarının çıkarıldığından emin olun.
- Lütfen ilk kullanımdan önce "Güvenlik önerileri ve uyarılar" kitapçığını dikkatlice okuyun.
- Cihazın bazı parçaları hafifçe yağlanmışır. Sonuç olarak, cihaz ilk kez kullanıldığında hafif bir duman algılanabilir. Kısa bir süre sonra bu duman kaybolacaktır.

KULLANIM

- Fişi prize takmadan önce besleme kablosunu tamamen uzatın.
- Cihazı elektrik şebekesine bağlayın.
- İstedığınız kullanıma veya saç stiline uygun aksesuarı takın.
- AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak cihazı açın.
- İstedığınız hız ve sıcaklık ayarını seçin.
- Hava akışını istenen yöne yönlendirmek için cihazı yönlendirin.

İYONİK FONKSİYON

- Cihaz negatif iyonlar üretebilir.
- Cihaz çalışmaya başladığında, negatif iyon üretimini otomatik olarak etkinleştirir.

SOĞUK HAVA FONKSİYONU

- Bu özellik, saçın şekillendirilmesine yardımcı olmak için soğuk hava akışı sağlar.
- Bu işlevi kullanmak için soğuk çekim işlevi düğmesine basın.

AKSESUARLAR

- Aksesuarı takmak için, aksesuar üzerindeki çıkıntılı kabartmaları cihaz üzerindeki boş yuvalarla hizalayarak aksesuarı aşağı doğru itin.
- Aksesuarı çıkarmak için aksesuar açma kolunu aşağı bastırın ve aksesuarı yukarı çekin.

SAÇ KURUTUCU

- Bu aksesuar, şekillendirmeden önce saç kurutmak için kullanılır.
- Havayı saç boyunca dağıtmak için cihazı daireler çizerek hareket ettirin.

MANYETİK YOĞUNLAŞTIRICI

- Bu aksesuar, hava akışını belirli bir alanda yoğunlaştırmak için kullanılır.

MANYETİK DİFÜZÖR

- Bu aksesuar, belirli bir alandaki hava akışını uyumlu hale getirmek için kullanılır.

SOL VE SAĞ ŞEKİLLENDİRİCİ VARİLLERİ

- Bu aparatlar bukleleri otomatik ve kolay bir şekilde yapmak için tasarlanmıştır. Her bir aparat, başın sol ve sağ tarafı için farklı bir rüzgar yönüne sahiptir.
- Cihazı baş aşağı yerleştirin.
- Bir tutam saç alın ve aksesuara yaklaştırın. Aksesuar, Coanda etkisi sayesinde saç telini çekecek ve gövde etrafında kıvrılacaktır.
- Birkaç saniye hareketsiz bırakın ve soğuk çekim fonksiyonu ile kıvrımı düzeltin.
- Cihazı kapatın ve şekillendirici haznesini aşağı kaydırın.
- Saçın geri kalanı için adımları tekrarlayın.

OVAL FIRÇA

- Bu aksesuar kökleri kaldırmak ve hacim oluşturmak için kullanılır.
- Bir tutam saç alın ve cihazı nazik bir şekilde döndürerek fırçanın etrafına sarın. Saç köküne ne kadar yakın olursa, o kadar fazla hacim yaratılacaktır.

CIHAZI KULLANMAYI BITİRDİĞİNİZDE

- Cihazı AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak kapatın.
- Cihazın fişini elektrik şebekesinden çekin.
- Soğumaya bırakın.
- Cihazı temizleyin.

GÜVENLİK TERMAL KORUYUCU

- Cihazda, cihazı aşırı ısınmaya karşı koruyan bir güvenlik cihazı bulunmaktadır.
- Cihaz, termostat kontrolü dışındaki nedenlerle kendini tekrar tekrar açıp kapattığında, doğru hava girişini veya çıkışını engelleyen herhangi bir engel olmadığından emin olmak için kontrol edin.
- Cihaz kendi kendine kapanır ve tekrar açılmazsa, elektrik bağlantısını kesin ve yeniden bağlamadan önce yaklaşık 15 dakika bekleyin. Makine tekrar çalışmazsa yetkili teknik yardım alın.

TEMİZLİK

- Herhangi bir temizlik işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin.
- Ekipmanı birkaç damla bulaşık deterjanı damlatılmış nemli bir bezle temizleyin ve ardından kurulayın.

- Cihazı temizlemek için çözücüler veya çamaşır suyu gibi asit veya baz pH değerine sahip ürünler veya aşındırıcı ürünler kullanmayın.
- Cihazın iç parçalarının zarar görmesini önlemek için hava deliklerine su veya başka bir sıvı girmesine izin vermeyin.
- Cihazı asla suya veya başka bir sıvıya daldırmayın veya akan suyun altına koymayın.

FİLTRENİN TEMİZLENMESİ

- Cihazın düzgün çalışması için hava giriş filtresi periyodik olarak temizlenmelidir.
- Bunu yapmak için manyetik filtre kapağını aşağı çekin.
- Filtreyi temizleyin ve kir veya saç varsa çıkarın.
- Filtre kapağını tekrar yerine takın.

- חזור על השלבים עם שאר השיעור.

מברשת סגלגלה

- אבזור זה משמש להרמת שורשים ויצירת נפח.
- קח קווצת שיער ועטוף אותה סביב המברשת, סובב את המכשיר בצורה עדינה. ככל שיהיה קרוב יותר לשורש השערה, כך ייווצר יותר נפח.

לאחר שסיימת להשתמש במכשיר

- כבה את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי.
- נתק את המכשיר מהחשמל.
- מניחים להתקרר.
- נקה את המכשיר.

מגן תרמי בטיחותי

- למכשיר יש התקן בטיחות, המגן על המכשיר מפני התחממות יתר.
- כאשר המכשיר מדליק ומכבה את עצמו שוב ושוב, מסיבות אחרות מלבד בקרת התרמוסטט, בדוק שאין מכשולים המונעים כניסת אוויר או פליטה נכונה.
- אם המכשיר מכבה את עצמו ואינו נדלק שוב, נתק אותו מהחשמל והמתן כ-15 דקות לפני חיבורו מחדש. אם המכונה לא מתחילה שוב, פנה לסיוע טכני מורשה.

ניקוי

- נתק את המכשיר מהחשמל ואפשר לו להתקרר לפני ביצוע כל משימת ניקוי.
- נקה את הצידוד עם מטלית לחה עם כמה טיפות של נוזל כביסה ולאחר מכן יבש.
- אין להשתמש בממסים, או במוצרים בעלי חומצה או pH בסיס כגון אקונומיקה, או מוצרים שוחקים, לניקוי המכשיר.
- אל תתנו למים או לכל נוזל אחר להיכנס לפתחי האוורור כדי למנוע נזק לחלקים הפנימיים של המכשיר.
- לעולם אל תטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר ואל תניח אותו מתחת למים זורמים.

ניקוי המסנן

- יש לנקות את מסנן כניסת האוויר מעת לעת לצורך פעולה תקינה של המכשיר.
- כדי לעשות זאת, משוך מטה את מכסה המסנן המגנטי.
- נקה את המסנן והסר כל לכלוך או שיער.
- החזר את מכסה המסנן למקומו.

מעצב שיער
MD7406

- אנא קרא בעיון את חוברת "עצות ואזהרות בטיחות" לפני השימוש הראשון.
- חלקים מסוימים של המכשיר שומנים קלות. כתוצאה מכך, בשימוש הראשון במכשיר עשוי להיות מזוהה עשן קל. לאחר זמן קצר, העשן הזה ייעלם.

תאור

- להשתמש
- הארך את כבל החשמל לחלוטין לפני חיבורו.
- חבר את המכשיר לרשת החשמל.
- התאימו את האבזור המתאים לשימוש הרצוי או לסגנון השיעה.
- הפעל את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי.
- בחר את הגדרת המהירות והטמפרטורה הרצויות.
- הנח את המכשיר כדי לכוון את זרימת האוויר לכיוון הרצוי.

פונקציה יונית

- המכשיר יכול ליצור יונים שליליים.
- ברנע שהמכשיר פועל, הוא מפעיל אוטומטית יצירת יונים שליליים.

פונקציית אוויר קריר

- תכונה זו מספקת זרימת אוויר קריר כדי לעזור לעצב את השיעה.
- לחץ על לחצן פונקציית צילום מגניב כדי להשתמש בפונקציה זו.

אבזורים נלווים

- כדי לחבר את האבזור לחץ כלפי מטה על האבזור, תוך יישור התבליטים הבולטים על האבזור עם החריצים הריקים במכשיר.
- כדי להסיר את האבזור לחץ כלפי מטה על ידית שחרור האבזור ומשוך את האבזור כלפי מעלה.

מייבש שיער

- אבזור זה משמש ליבוש השיער לפני העיצוב.
- היזו את המכשיר במעגלים כדי לפזר את האוויר לאורך השיעה.

מרכז מגנטי

- אבזור זה משמש לריכוז זרימת האוויר באזור מסוים.

מפזר מגנטי

- אבזור זה משמש להרמוניה של זרימת האוויר באזור מסוים.

חביות סטיילר משמאל וימין

- קבצים מצורפים אלה נועדו ליצור תלתלים באופן אוטומטי ובקלות. לכל קובץ מצורף יש כיוון רוח שונה לצד שמאל וימין של הראש.
- הנח את המכשיר הפוך.
- קח קוצת שיער וקרב אותה לאבזור. האבזור ימשוך את הגדיל הודות לאפקט קואנדה ויתכרבל סביב הקנה.
- השאר אותו בשקט לכמה שניות ותקן את התלתל עם פונקציית Cool shot.
- כבה את המכשיר והחלק מטה את קנה הסטיילר.

- A גוף
- B כפתור פונקציית צילום מגניב
- C בורר טמפרטורה
- D בורר מהירות
- E מתג ההפעלה/כיבוי
- F ידית שחרור אבזורים
- G מכסה מסנן
- H לולאה תלויה
- I מייבש שיער
- J רכז מגנטי
- K מפזר מגנטי
- L חבית סטיילר שמאלית
- M חבית סטיילר נכונה
- N מברשת סגלולה

אם לדגם המכשיר שלך אין את האבזורים המתוארים לעיל, ניתן לקנות אותם גם בנפרד משירות הסיוע הטכני.

שימוש וטיפול

- הארך את כבל החשמל של המכשיר במלואו לפני כל שימוש.
- אל תשתמש במכשיר אם האבזורים שלו אינם מותאמים כהלכה.
- אל תשתמש במכשיר אם האבזורים המחוברים אליו פגומים. החלף אותם מיד.
- אל תשתמש במכשיר אם מתג ההפעלה/כיבוי אינו פועל.
- נתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש ולפני ביצוע משימות ניקוי כלשהי.
- אין לאחסן את המכשיר אם הוא עדיין חם.
- ודא שאבק, לכלוך או חפצים זרים אחרים אינם חוסמים את מכסה המסנן במכשיר.
- שמרו על המכשיר במצב טוב. בדוק שהחלקים הנעים אינם מיושרים או תקועים וודא שאין חלקים שבורים או חריגות שעלולות למנוע מהמכשיר לפעול כהלכה.
- לעולם אל תניח את המכשיר על משטח בזמן השימוש.
- אין להשתמש במכשיר ליבוש חיות מחמד או בעלי חיים.
- אין להשתמש במכשיר ליבוש טקסטיל מכל סוג שהוא.

הוראות שימוש

- לפני השימוש
- ודא שכל אריזות המוצר הוסרו.

بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف.
- افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
- اتركها لتبرد.
- تنظيف الجهاز.

واقى حراري للسلامة

- يحتوي الجهاز على جهاز أمان يحميه من الحرارة الزائدة.
- عند تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله بشكل متكرر لأسباب أخرى غير التحكم في منظم الحرارة، تأكد من عدم وجود عوائق تعيق دخول الهواء أو إخراجها بشكل صحيح.
- إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا ولم يتم تشغيله مرة أخرى، فافصله عن مصدر الطاقة الرئيسي وانتظر لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل إعادة توصيله. إذا لم يتم تشغيل الجهاز مرة أخرى، فاطلب المساعدة الفنية المعتمدة.

تنظيف

- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة واتركه حتى يبرد قبل القيام بأي مهمة تنظيف.
- قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة ببضع قطرات من سائل غسيل الأطباق ثم قم بتجفيفه.
- لا تستخدم المذيبات أو المنتجات ذات الرقم الهيدروجيني الحمضي أو القاعدي مثل المبيضات أو المنتجات الكاشطة لتنظيف الجهاز.
- لا تسمح بدخول الماء أو أي سائل آخر إلى فتحات التهوية لتجنب تلف الأجزاء الداخلية للجهاز.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر أو تضعه تحت الماء الجاري أبدًا.

تنظيف الفلتر

- يجب تنظيف فلتر مدخل الهواء بشكل دوري لضمان التشغيل السليم للجهاز.
- للقيام بذلك، اسحب غطاء الفلتر المغناطيسي لأسفل.
- قم بتنظيف الفلتر وإزالة أي أوساخ أو شعر.
- قم بوضع غطاء الفلتر في مكانه مرة أخرى.

مصفف الشعر
MD7406

وصف

A	جسم
B	زر وظيفة اللقطة الباردة
C	محدد درجة الحرارة
D	محدد السرعة
E	مفتاح التشغيل/الإيقاف
F	ذراع تحرير الملحقات
G	غطاء الفلتر
H	حلقة التعليق
I	مجفف شعر
J	مُرَكِّز مغناطيسي
K	ناشر مغناطيسي
L	برميل المصمم الأسير
M	برميل المصمم الأيمن
N	فرشاة بيضاوية

إذا كان طراز جهازك لا يحتوي على الملحقات الموضحة أعلاه، فيمكنك شراؤها أيضًا بشكل منفصل من خدمة المساعدة الفنية.

الاستخدام والعناية

- قم بتمديد سلك إمداد الجهاز بالكامل قبل كل استخدام.
- لا تستخدم الجهاز إذا لم يتم تركيب ملحقاته بشكل صحيح.
- لا تستخدم الجهاز إذا كانت الملحقات المرفقة به معيبة. قم باستبدالها على الفور.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان مفتاح التشغيل/الإيقاف لا يعمل.
- افصل الجهاز عن التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل القيام بأي مهمة تنظيف.
- لا تقم بتخزين الجهاز إذا كان لا يزال ساخنًا.
- تأكد من عدم قيام الغبار أو الأوساخ أو الأجسام الغريبة الأخرى بسد غطاء الفلتر الموجود على الجهاز.
- احرص على إبقاء الجهاز في حالة جيدة. تأكد من عدم وجود أي خلل في محاذاة الأجزاء المتحركة أو انحنائها، وتأكد من عدم وجود أجزاء مكسورة أو تشوهات قد تمنع الجهاز من العمل بشكل صحيح.
- لا تضع الجهاز على أي سطح أثناء استخدامه أبدًا.
- لا تستخدم الجهاز لتجفيف الحيوانات الأليفة أو الحيوانات.
- لا تستخدم الجهاز لتجفيف المنسوجات من أي نوع.

تعليمات الاستخدام

قبل الاستخدام

- تأكد من إزالة كافة أغلفة المنتج.
- يرجى قراءة كتيب "نصائح وتحذيرات السلامة" بعناية قبل الاستخدام الأول.

- تم دهن بعض أجزاء الجهاز بشكل خفيف. وبالتالي، قد يتم اكتشاف دخان خفيف عند استخدام الجهاز لأول مرة. وبعد فترة قصيرة، سيختفي هذا الدخان.

يستخدم

- قم بتمديد سلك الطاقة بشكل كامل قبل توصيله.
- قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.
- قم بتركيب الملحق المناسب للاستخدام أو تصفية الشعر المطلوبة.
- قم بتشغيل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف.
- حدد إعدادات السرعة ودرجة الحرارة المطلوبة.
- قم بتوجيه الجهاز لتوجيه تدفق الهواء في الاتجاه المطلوب.

الوظيفة الأيونية

- يمكن للجهاز توليد أيونات سالبة.
- بمجرد تشغيل الجهاز، فإنه يقوم تلقائيًا بتنشيط توليد الأيونات السالبة.

وظيفة الهواء البارد

- توفر هذه الميزة تدفقًا للهواء البارد للمساعدة في تشكيل الشعر.
- اضغط على زر وظيفة النفخة الباردة لاستخدام هذه الوظيفة.

مُكَمَّلَات

- لتثبيت الملحق، اضغط على الملحق لأسفل، مع محاذاة النتوءات البارزة على الملحق مع الفتحات الفارغة في الجهاز.
- لإزالة الملحق، اضغط لأسفل على ذراع تحرير الملحق واسحب الملحق لأعلى.

مجفف شعر

- يتم استخدام هذا الملحق لتجفيف الشعر قبل تصفيفه.
- قم بتحريك الجهاز بشكل دائري لتوزيع الهواء على طول الشعر.

مُرَكِّز مغناطيسي

- يتم استخدام هذا الملحق لتركيز تدفق الهواء في منطقة محددة.

ناشر مغناطيسي

- يتم استخدام هذا الملحق لتنسيق تدفق الهواء في منطقة محددة.

براميل التصميم البيئي واليسرى

- تم تصميم هذه الملحقات لعمل تجميعات الشعر تلقائيًا وبسهولة. كل ملحق له اتجاه مختلف للرياح للجانب الأيسر والأيمن من الرأس.
- ضع الجهاز رأسًا على عقب.
- خذ خضلة من الشعر واقربها من الإكسسوار. سوف يجذب الإكسسوار الخضلة بفضل تأثير كواندا ويلفها حول الأسطوانة.
- اتركه لمدة بضع ثوانٍ ثم ثبي التجميعات باستخدام وظيفة النفخة الباردة.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم قم بتمرير أسطوانة التصفيف لأسفل .
- كرري الخطوات مع باقي الشعر.

فرشاة بيضاوية

- يستخدم هذا الملحق لرفع الجذور وإضافة الحجم.
- خذ خضلة من الشعر ولفها حول الفرشاة، مع تدوير الجهاز بطريقة لطيفة. كلما اقتربت من جذور الشعر، كلما زاد حجمه.

solac

www.solac.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr